		-5	0	5	10
25	(kW)	224.0	274.6	334.0	402.9
	(kW)	38.4	38.7	38.9	38.7
	(A)	67.1	67.7	67.9	67.7
30	(kW)	212.7	261.4	318.4	384.8
	(kW)	42.9	43.5	43.9	44.0
	(A)	74.2	75.1	75.7	75.9
35	(kW)	201.3	247.9	302.6	366.4
	(kW)	48.0	48.8	49.5	49.8

		-5	0	5	10
25	(kW)				

		-5	0	5	10
25	(kW)	377.2	462.6	562.6	678.8
	(kW)	62.8	63.4	63.7	63.4
	(A)	107.3	108.3	108.7	108.3
30	(kW)	358.3	440.2	536.3	648.1
	(kW)	70.3	71.3	72.0	72.1
	(A)	120.1	121.8	122.8	123.0
35	(kW)	338.9	417.4	509.6	617.0
	(kW)	78.6	80.0	81.0	81.5
	(A)	134.2	136.6	138.3	139.2

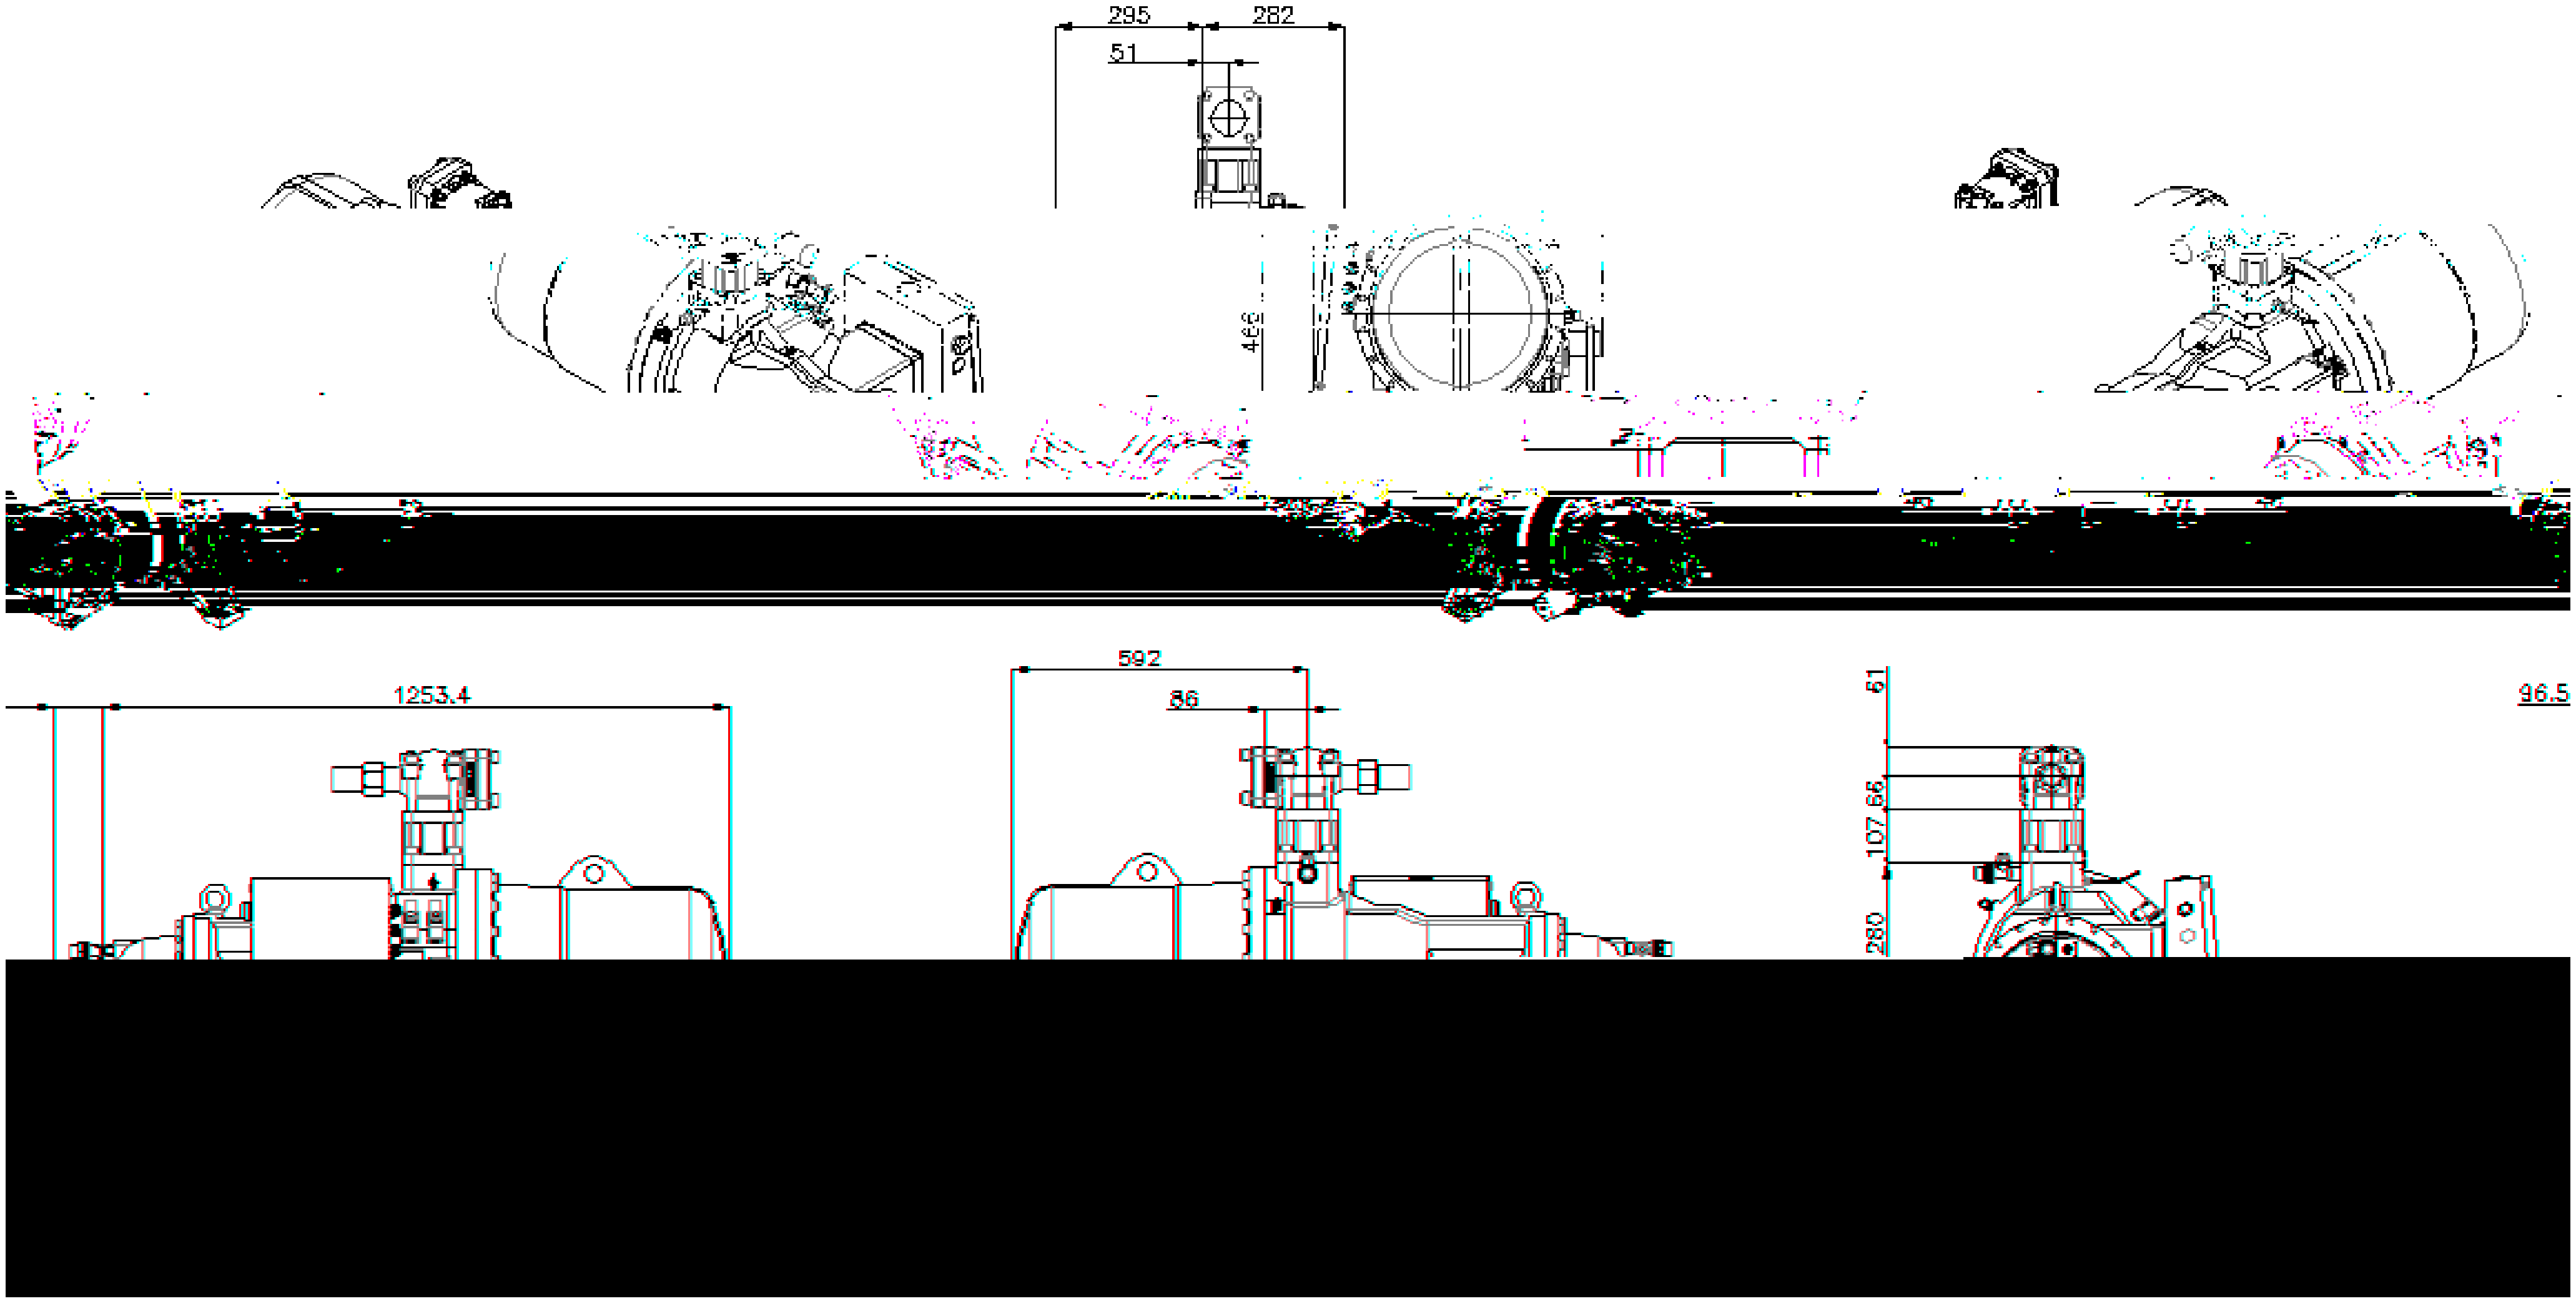
295
282
51
466
1253.4
592
86
61
107
66
280
96.5

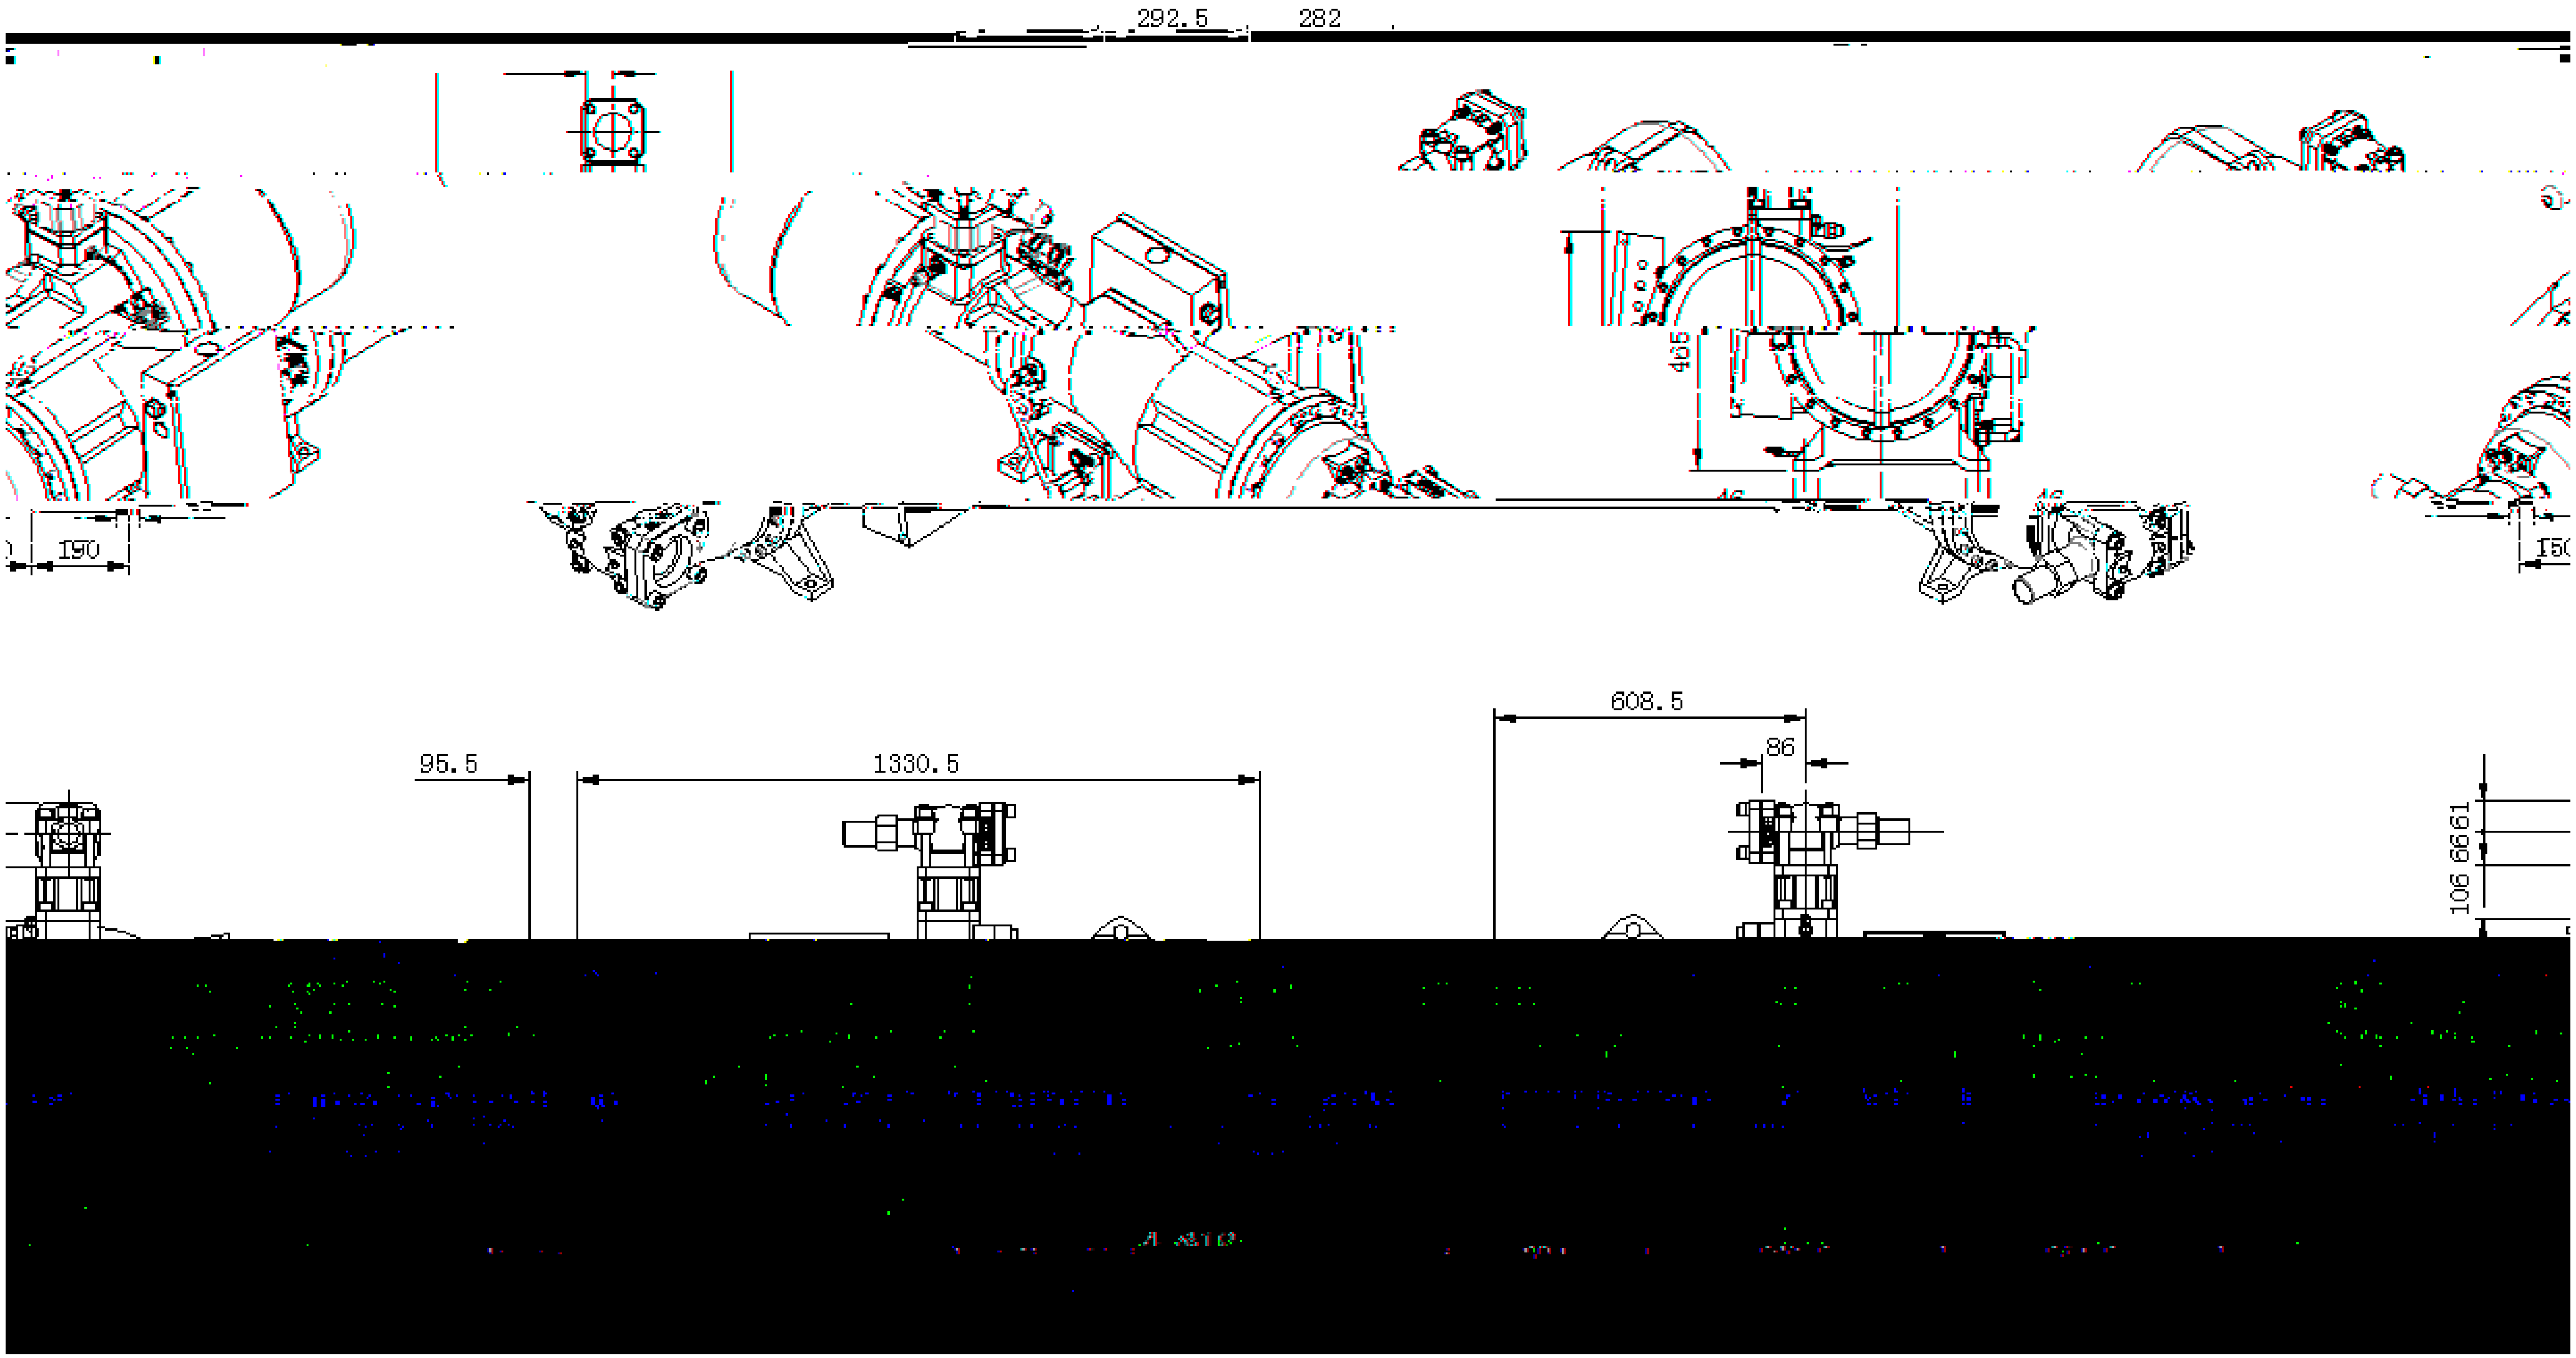
292.5
282
190
465
46
150
608.5
86
95.5
1330.5
106 66 61

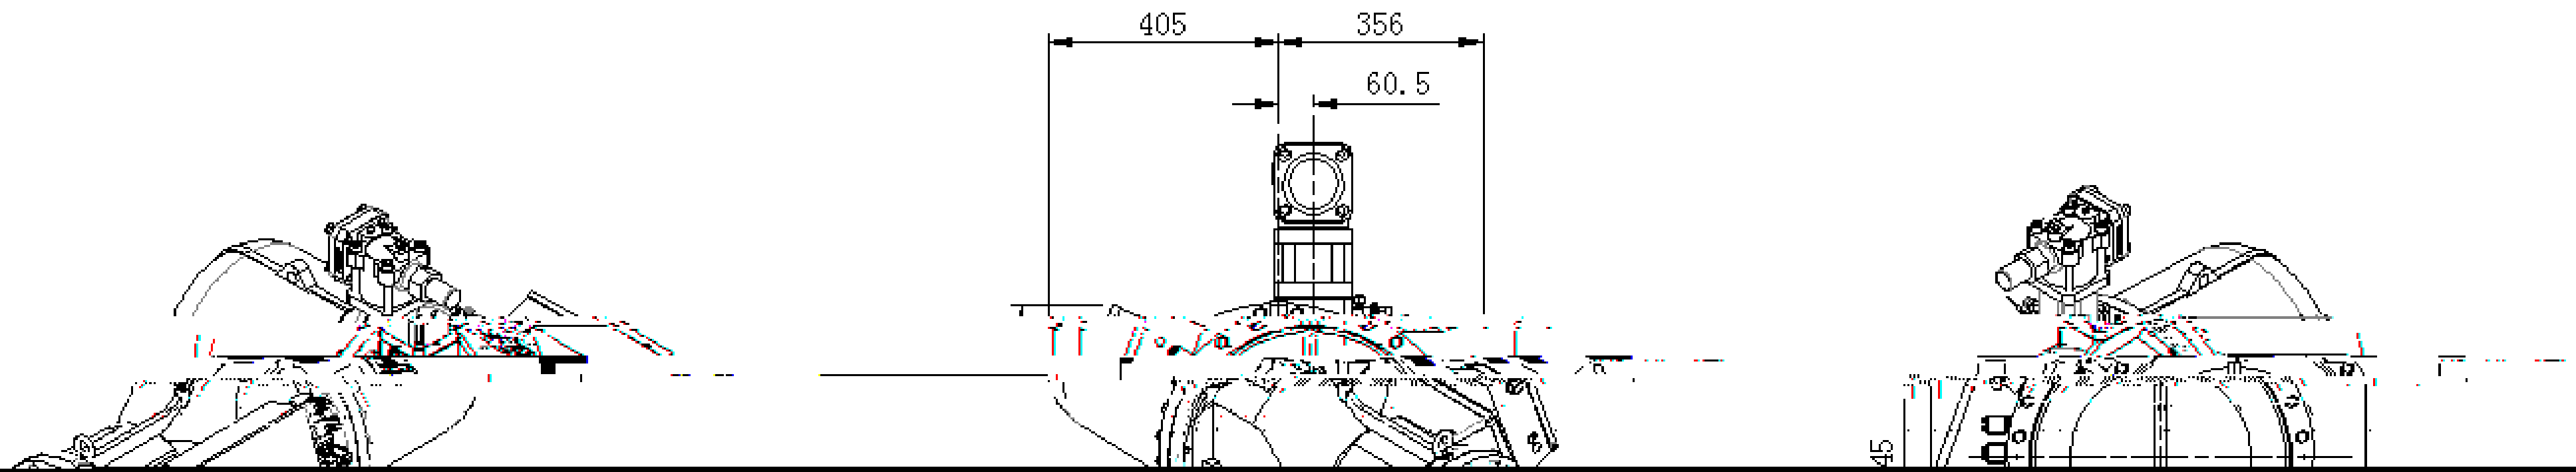
405
356
60.5
45

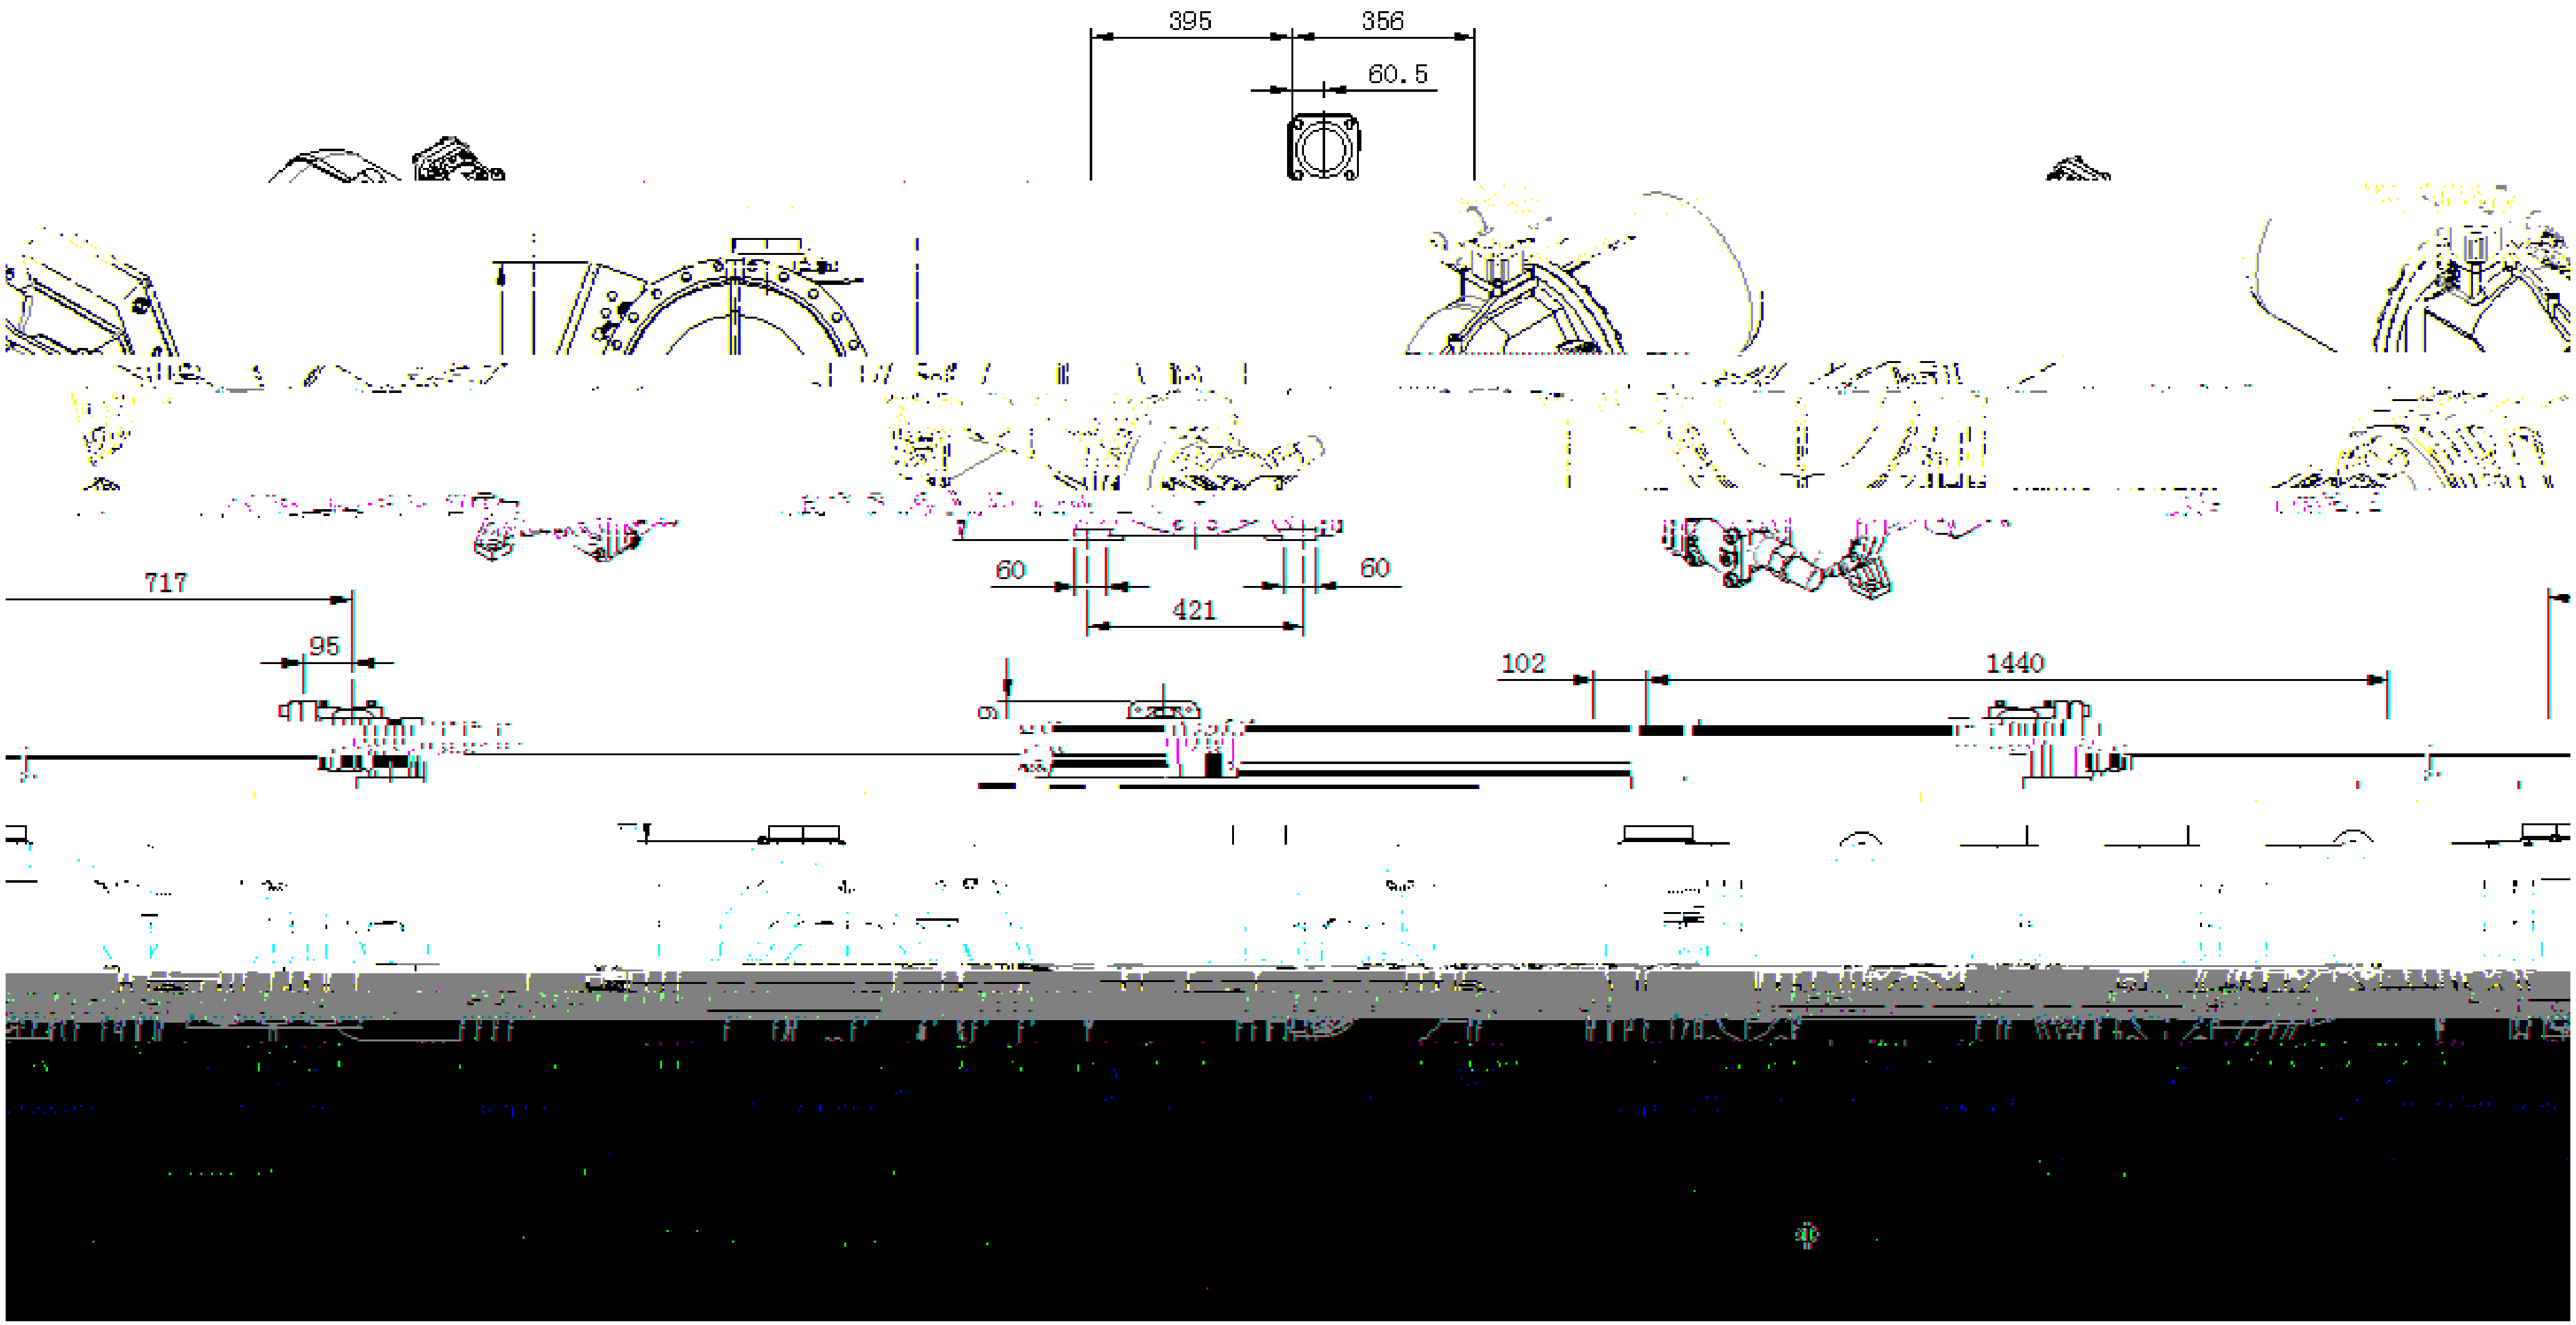
395
356
60.5
60
60
421
717
95
102
1440

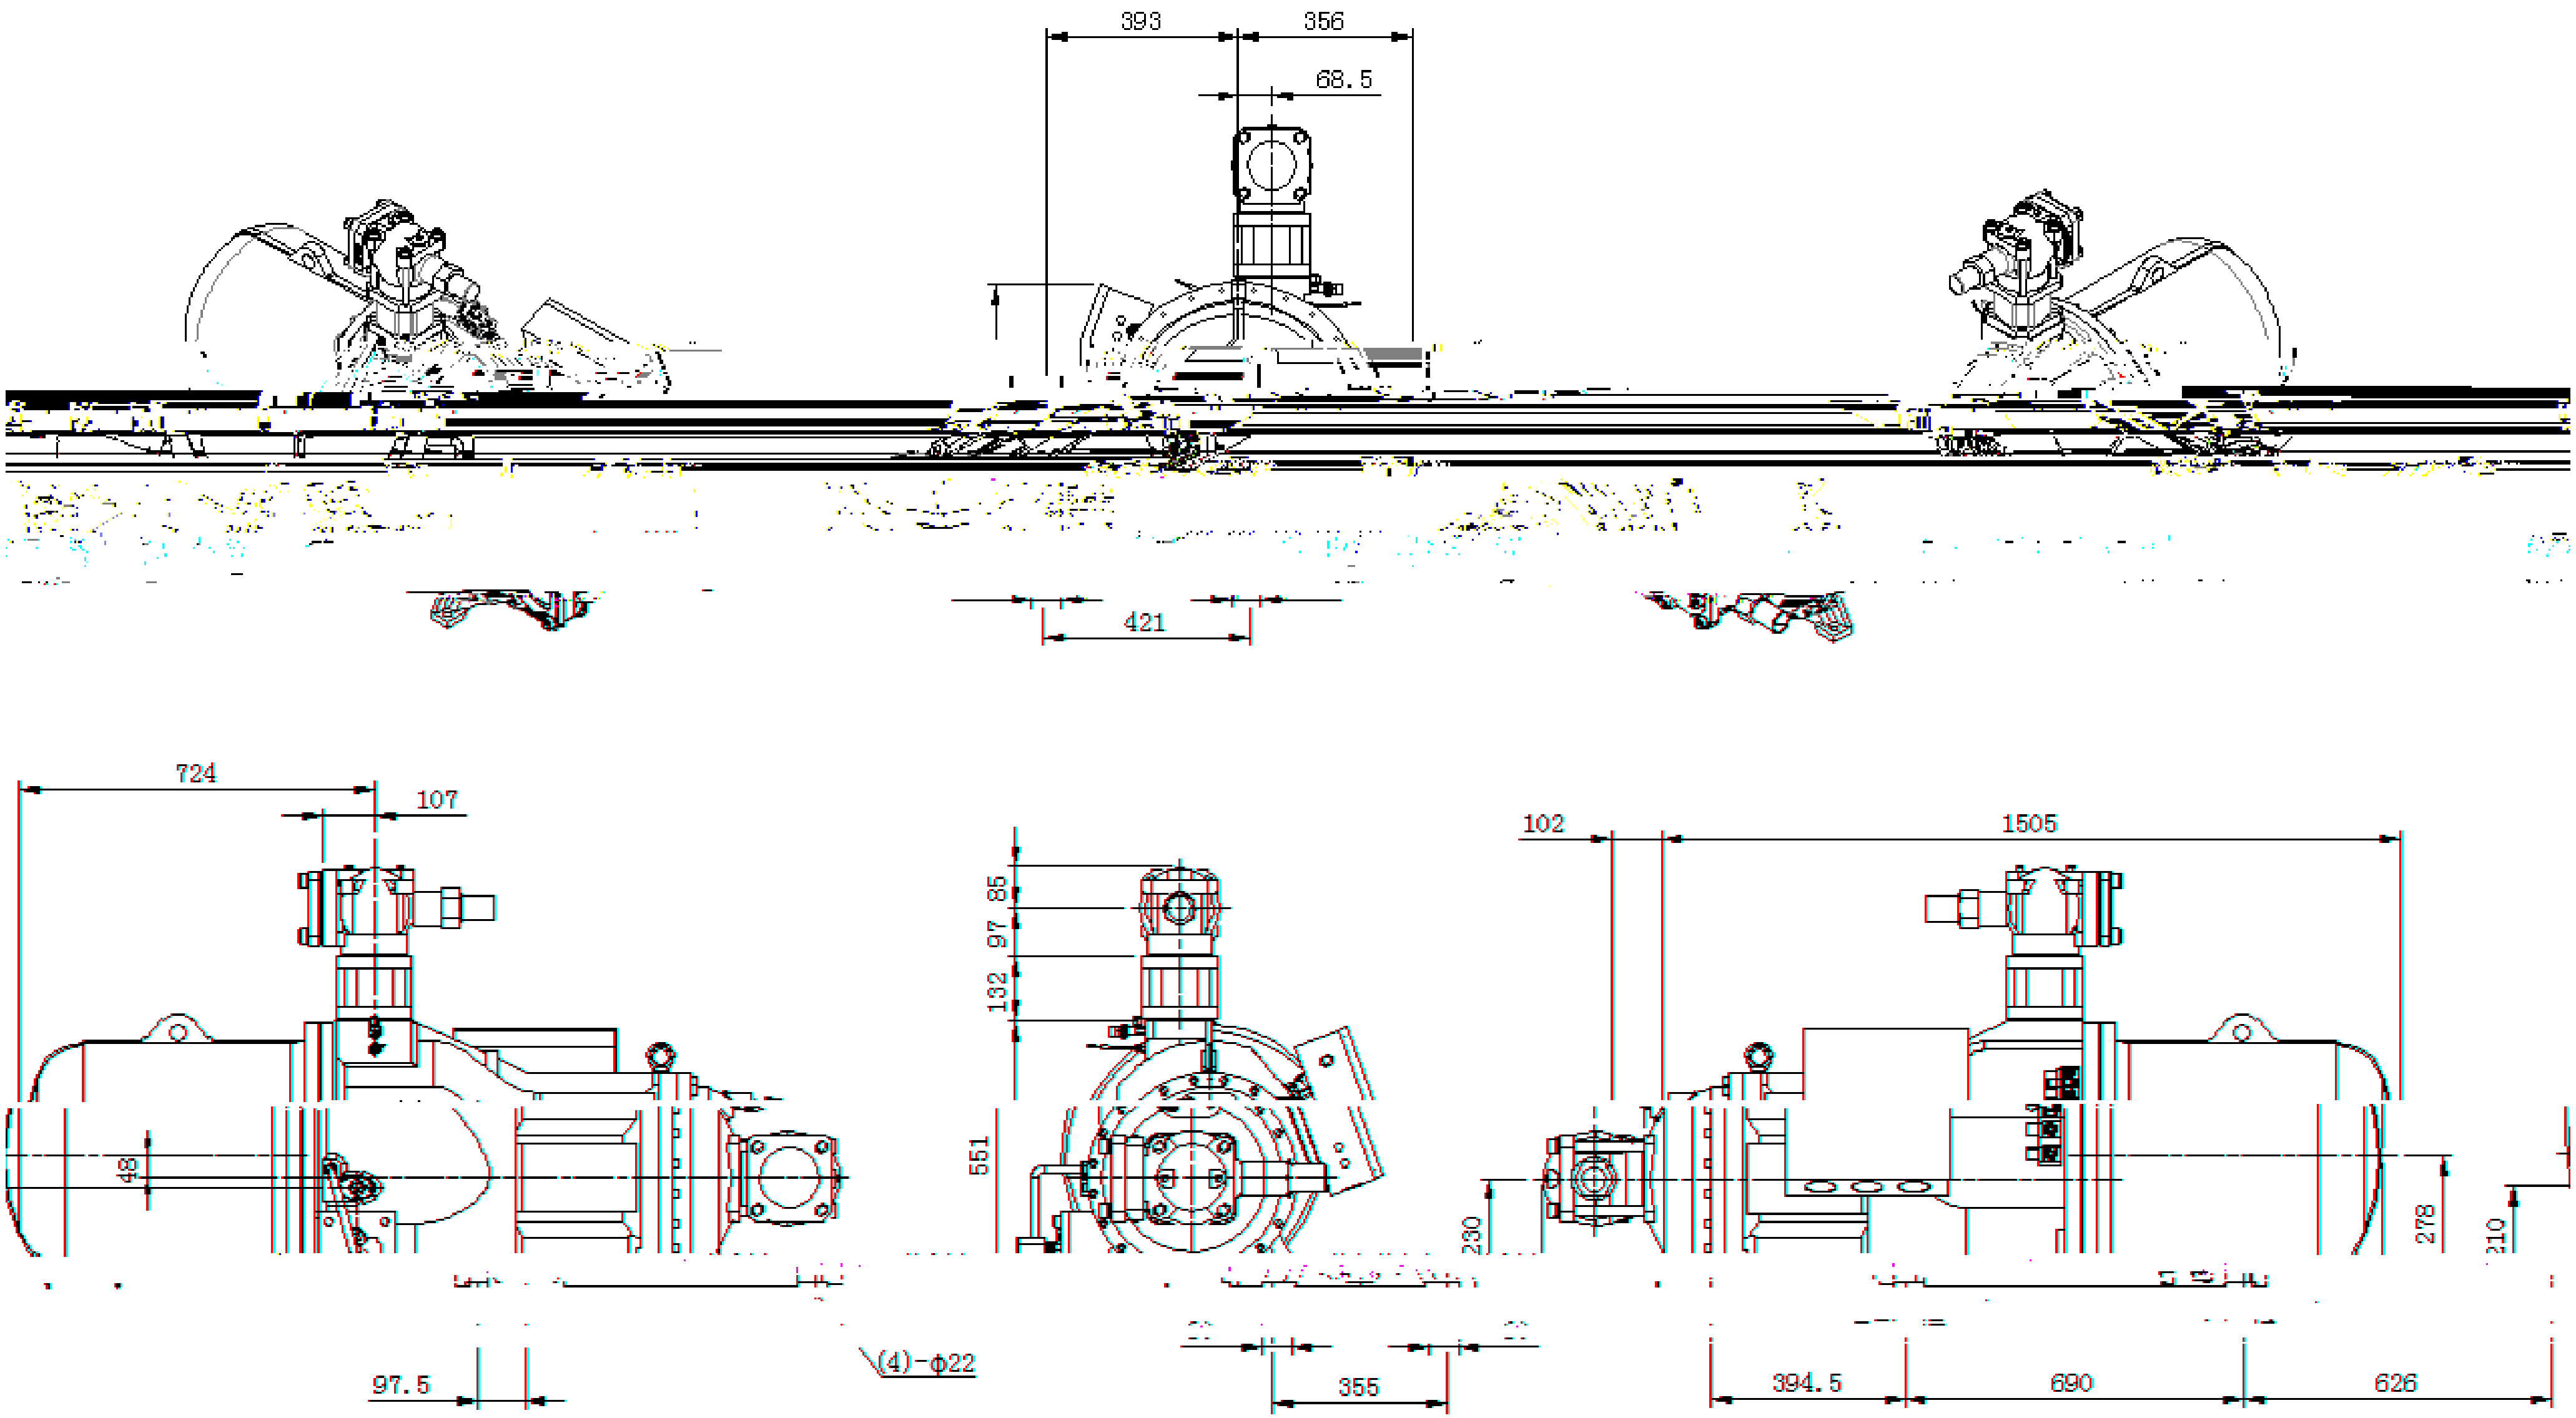
393
356
68.5
421
724
107
48
97.5
(4)-φ22
85
97
132
551
355
102
1505
230
278
210
394.5
690
626

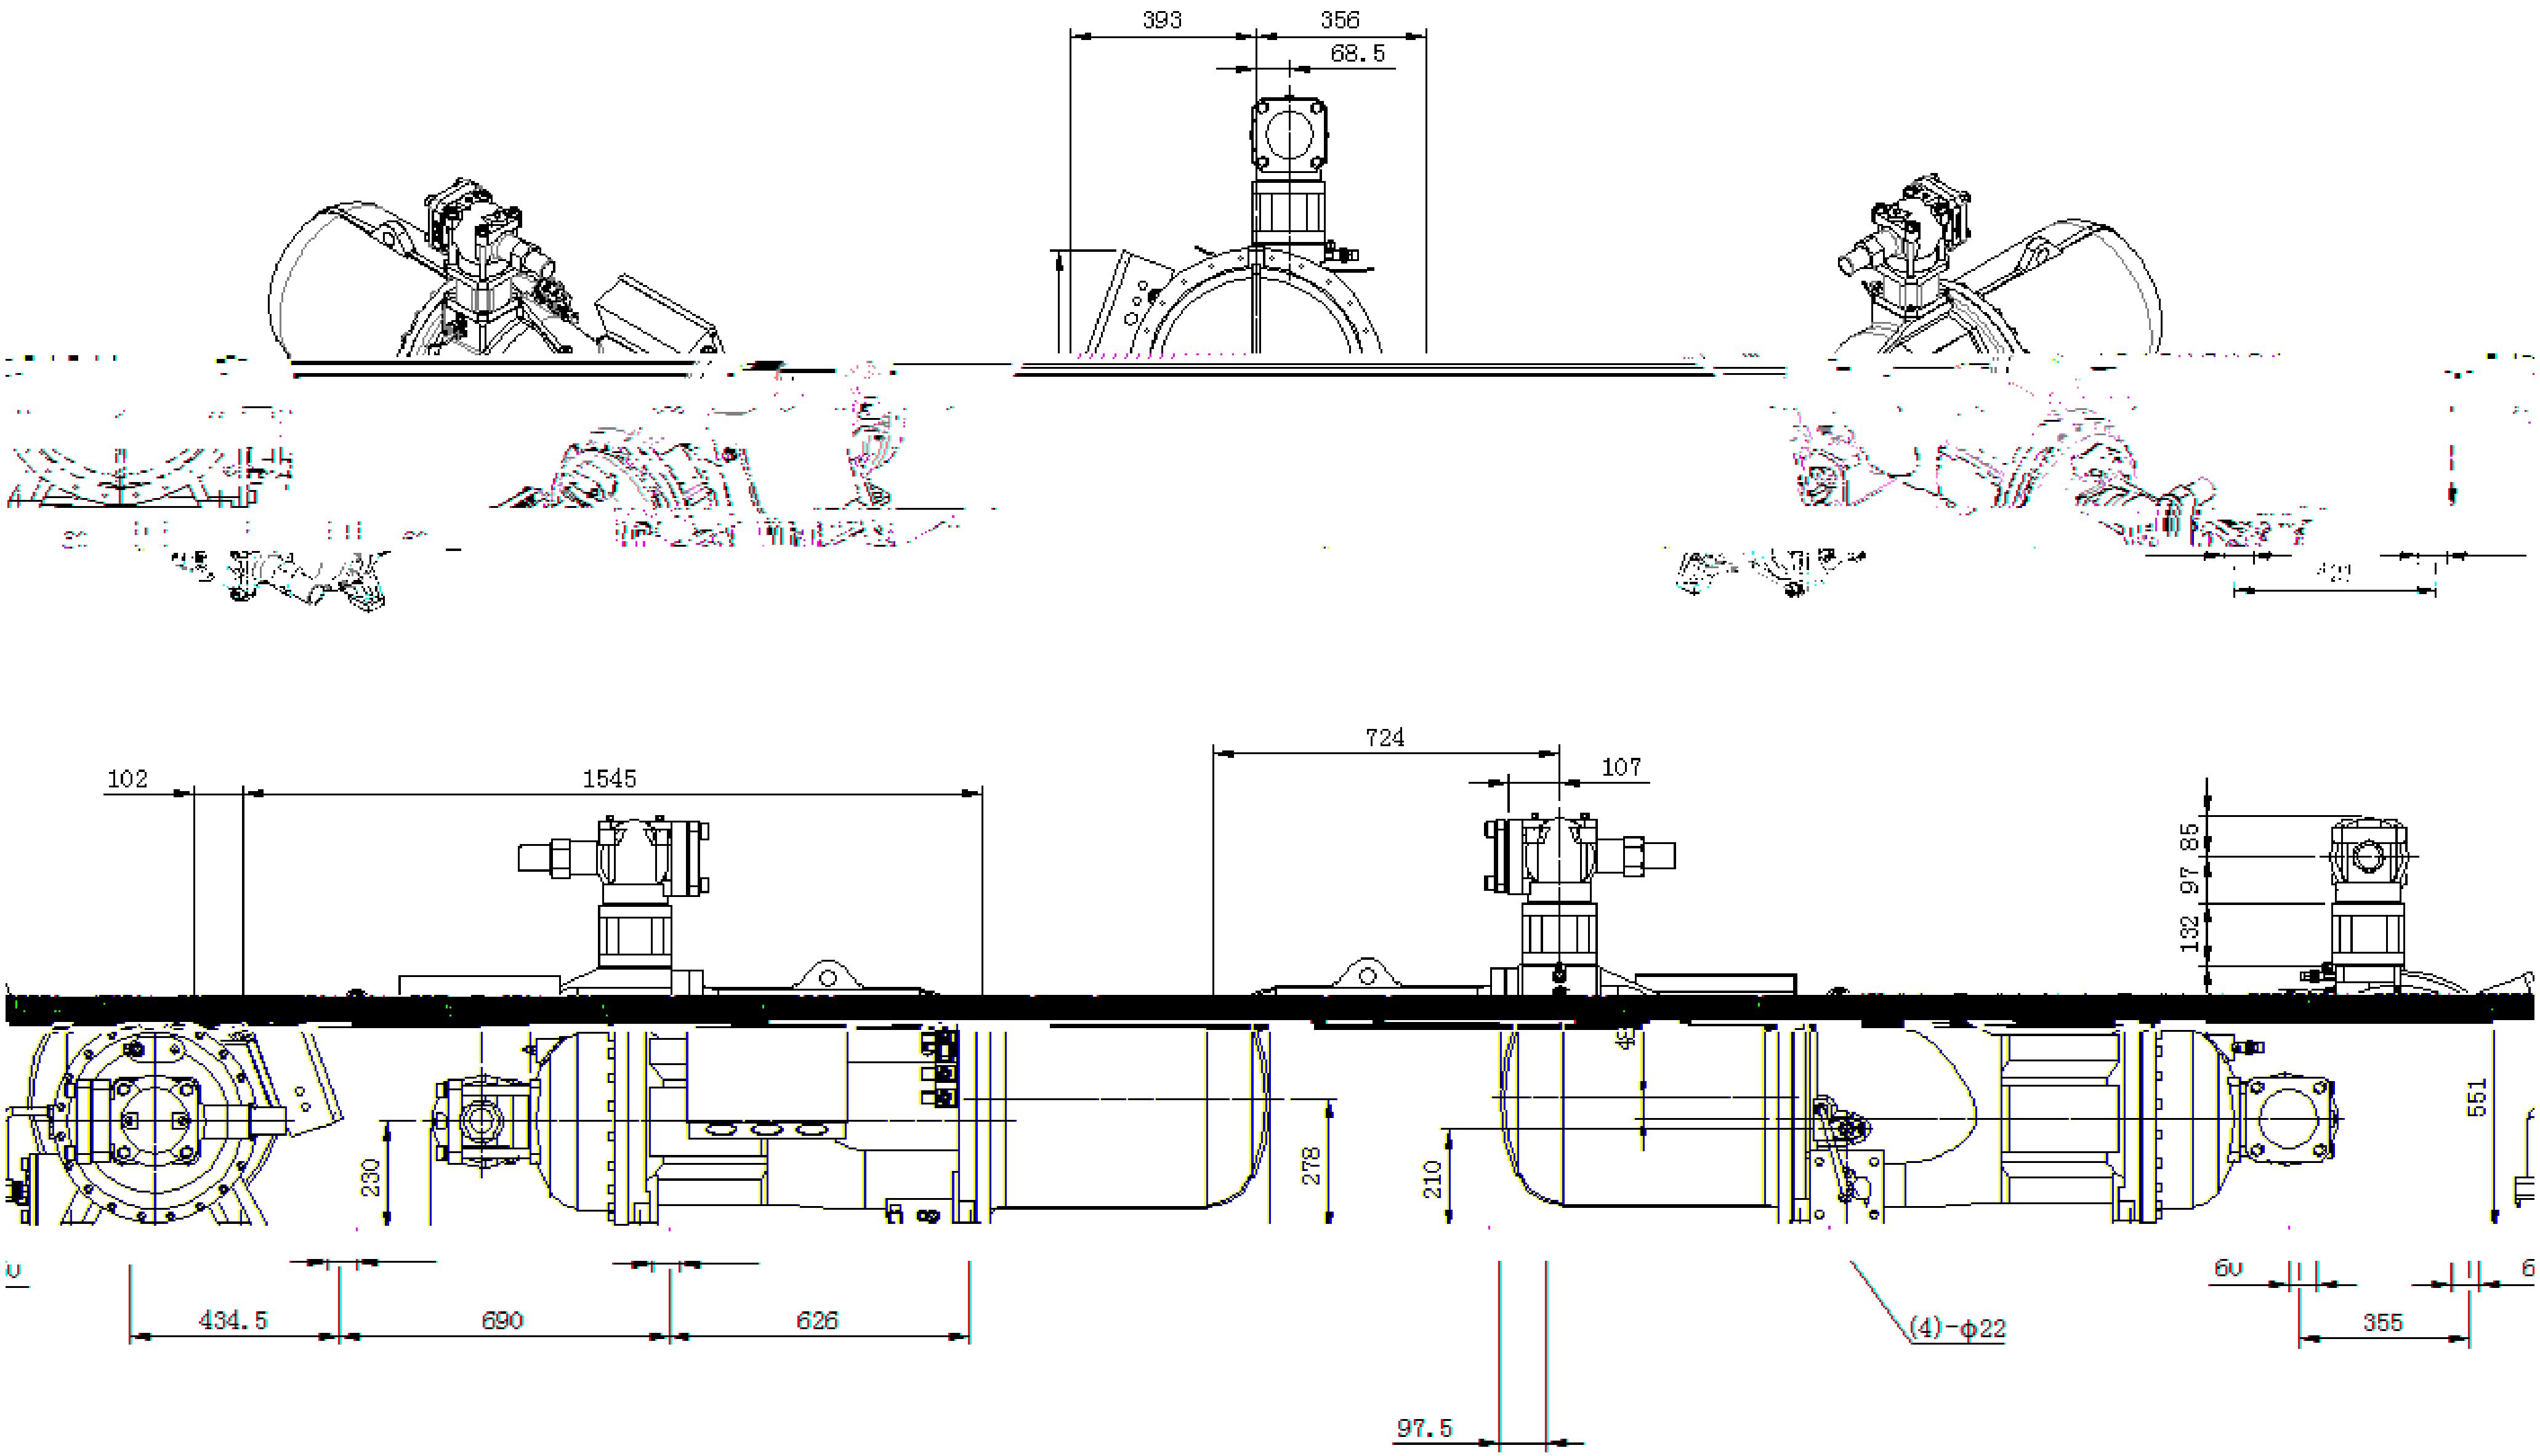
393
356
68.5
102
1545
724
107
85
97
132
48
230
278
210
551
434.5
690
626
(4)-φ22
60
355
97.5

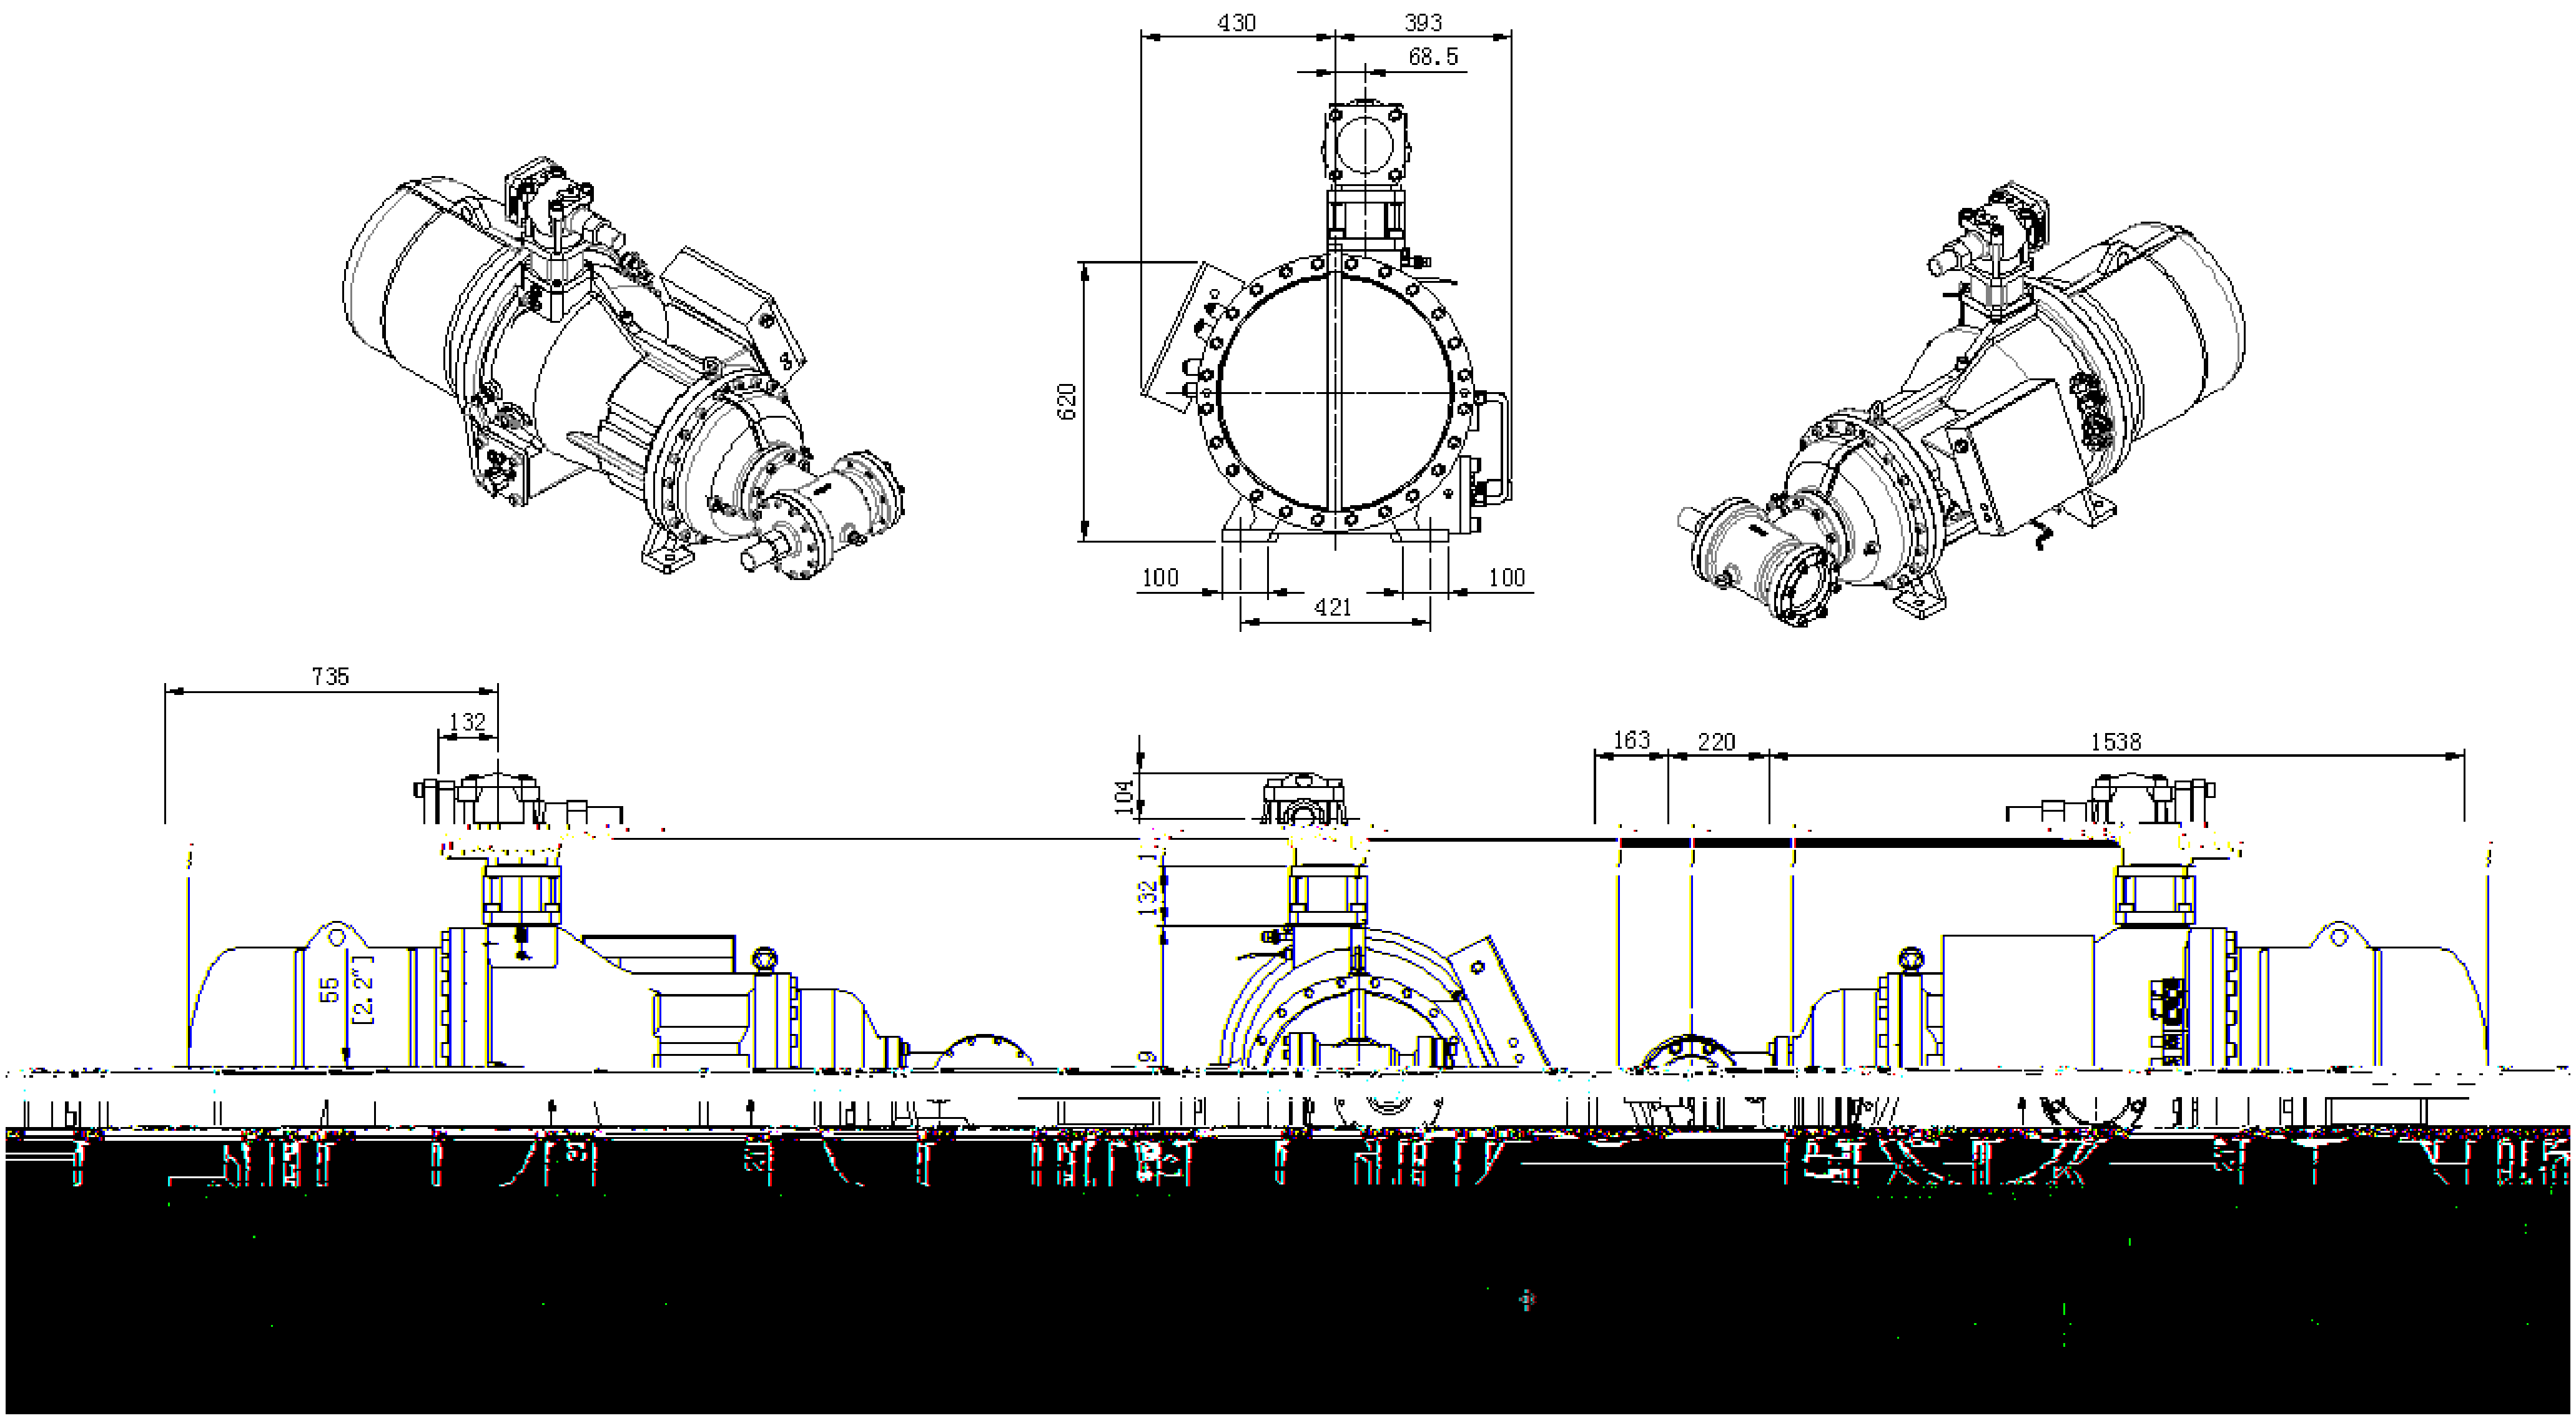
430
393
68.5
620
100
421
100
735
132
104
132
55
[2.2"]
9
163
220
1538

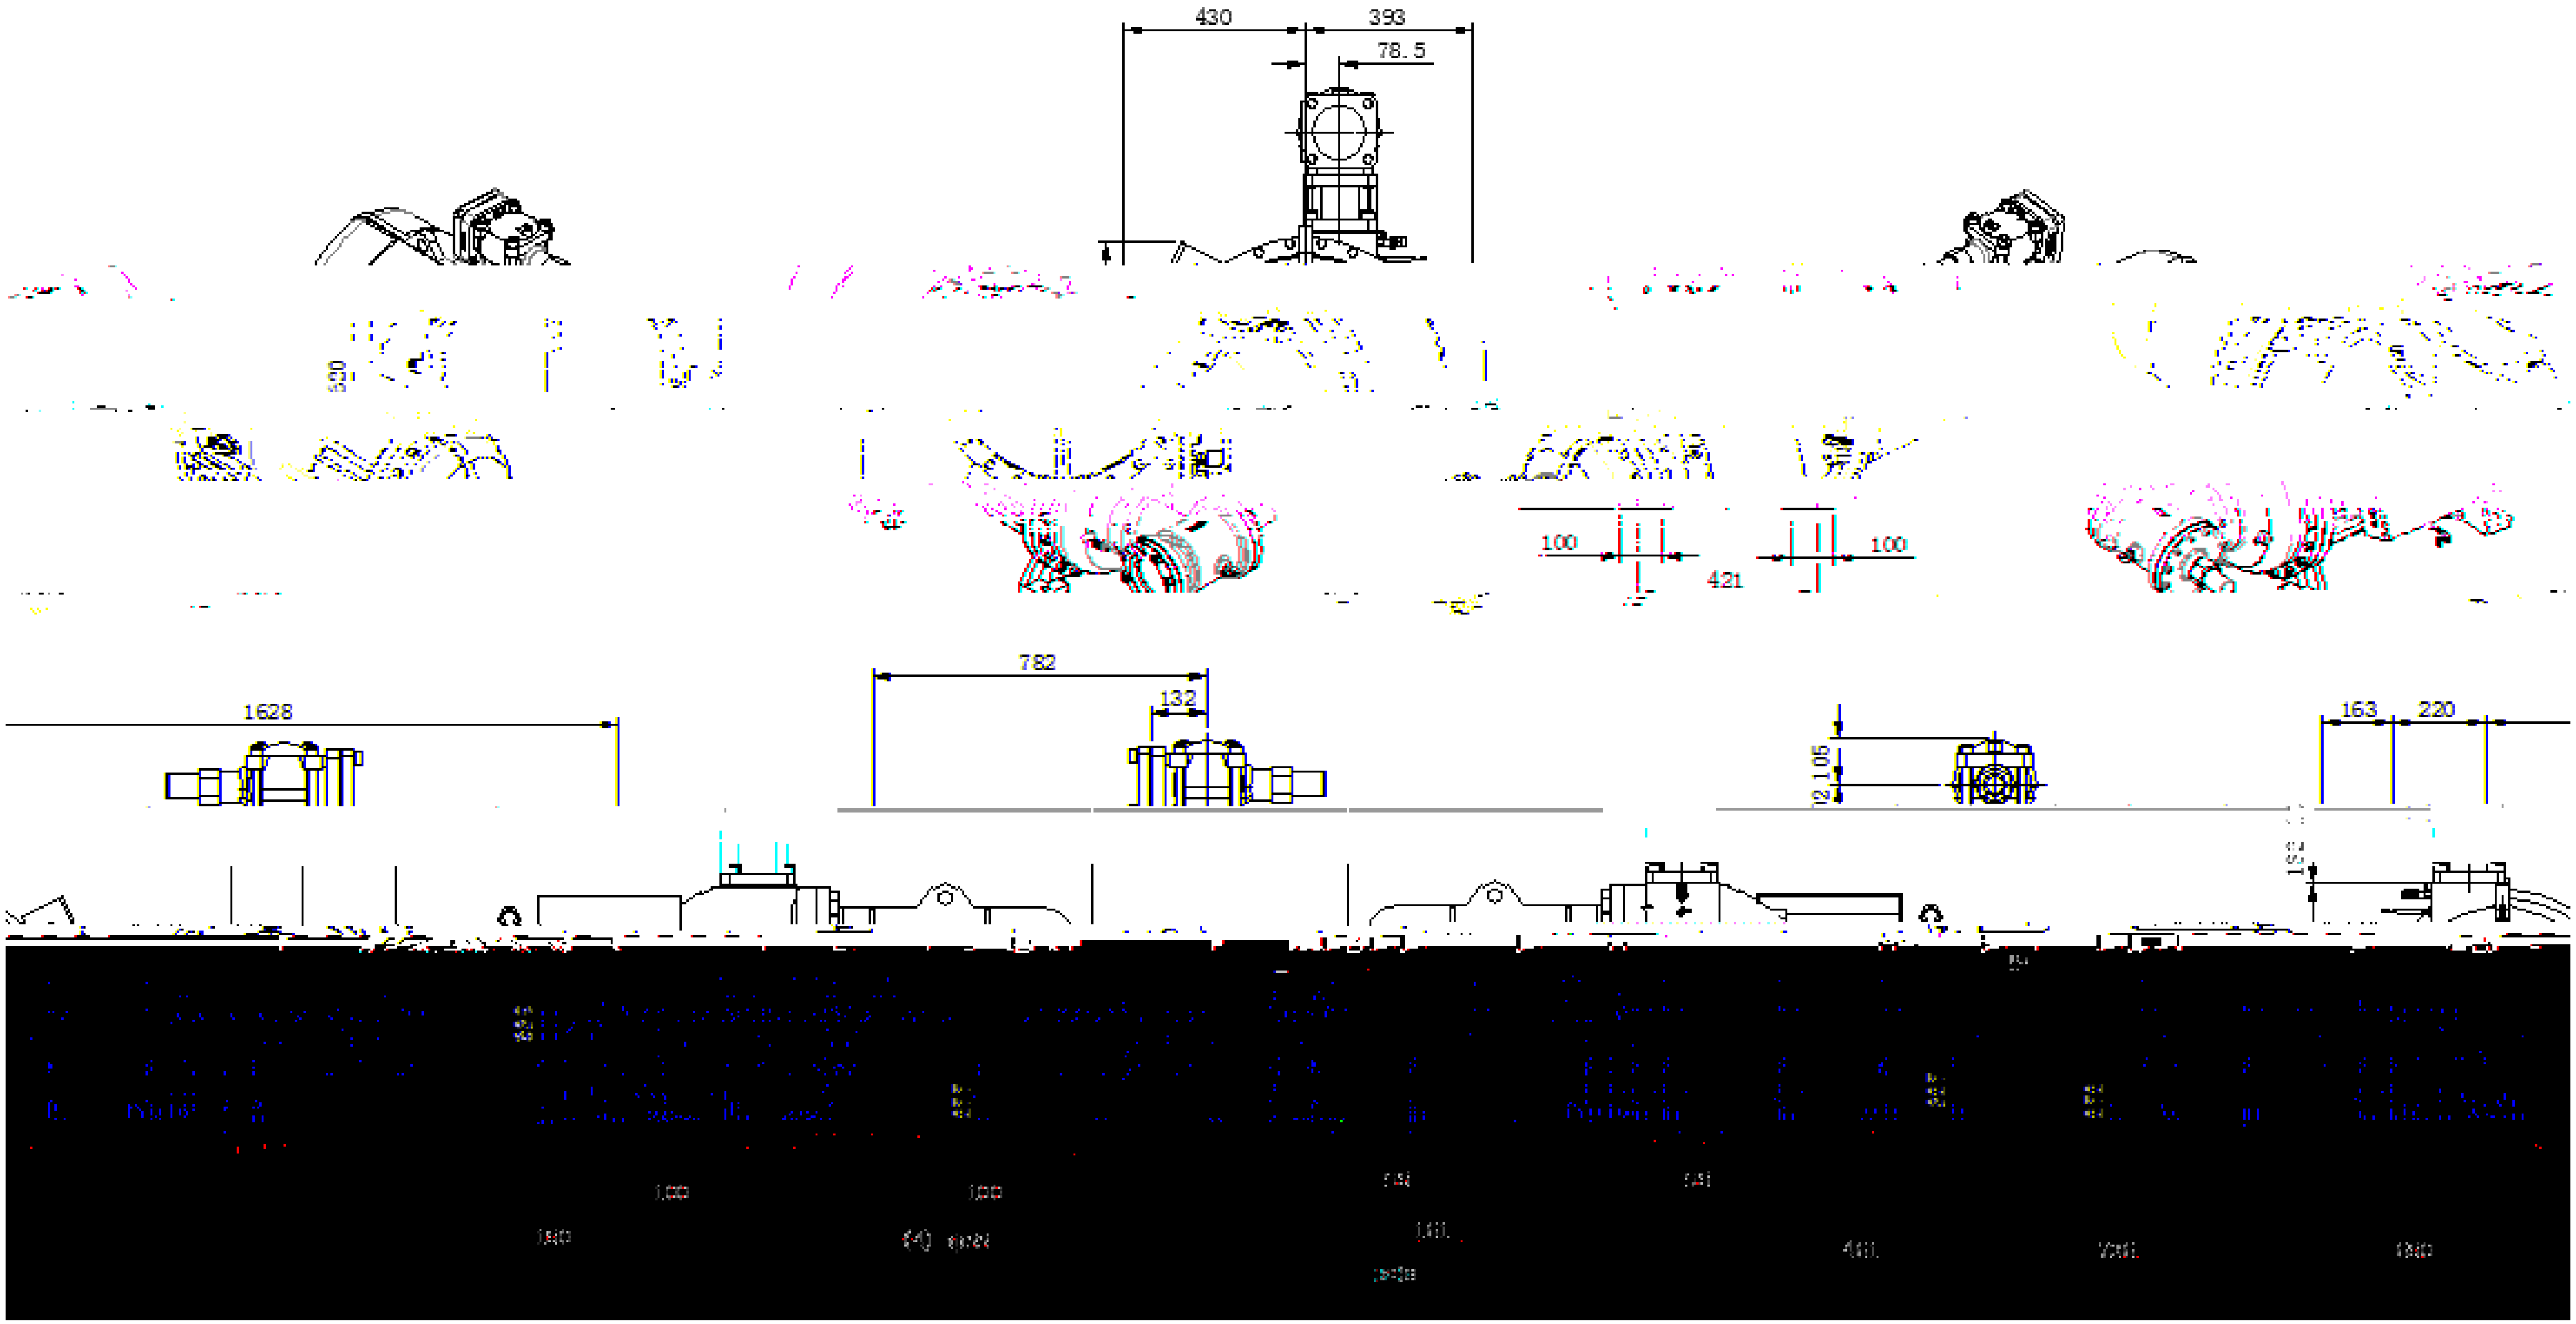
430
393
78.5
530
100
421
100
782
132
1628
163
220
105
152

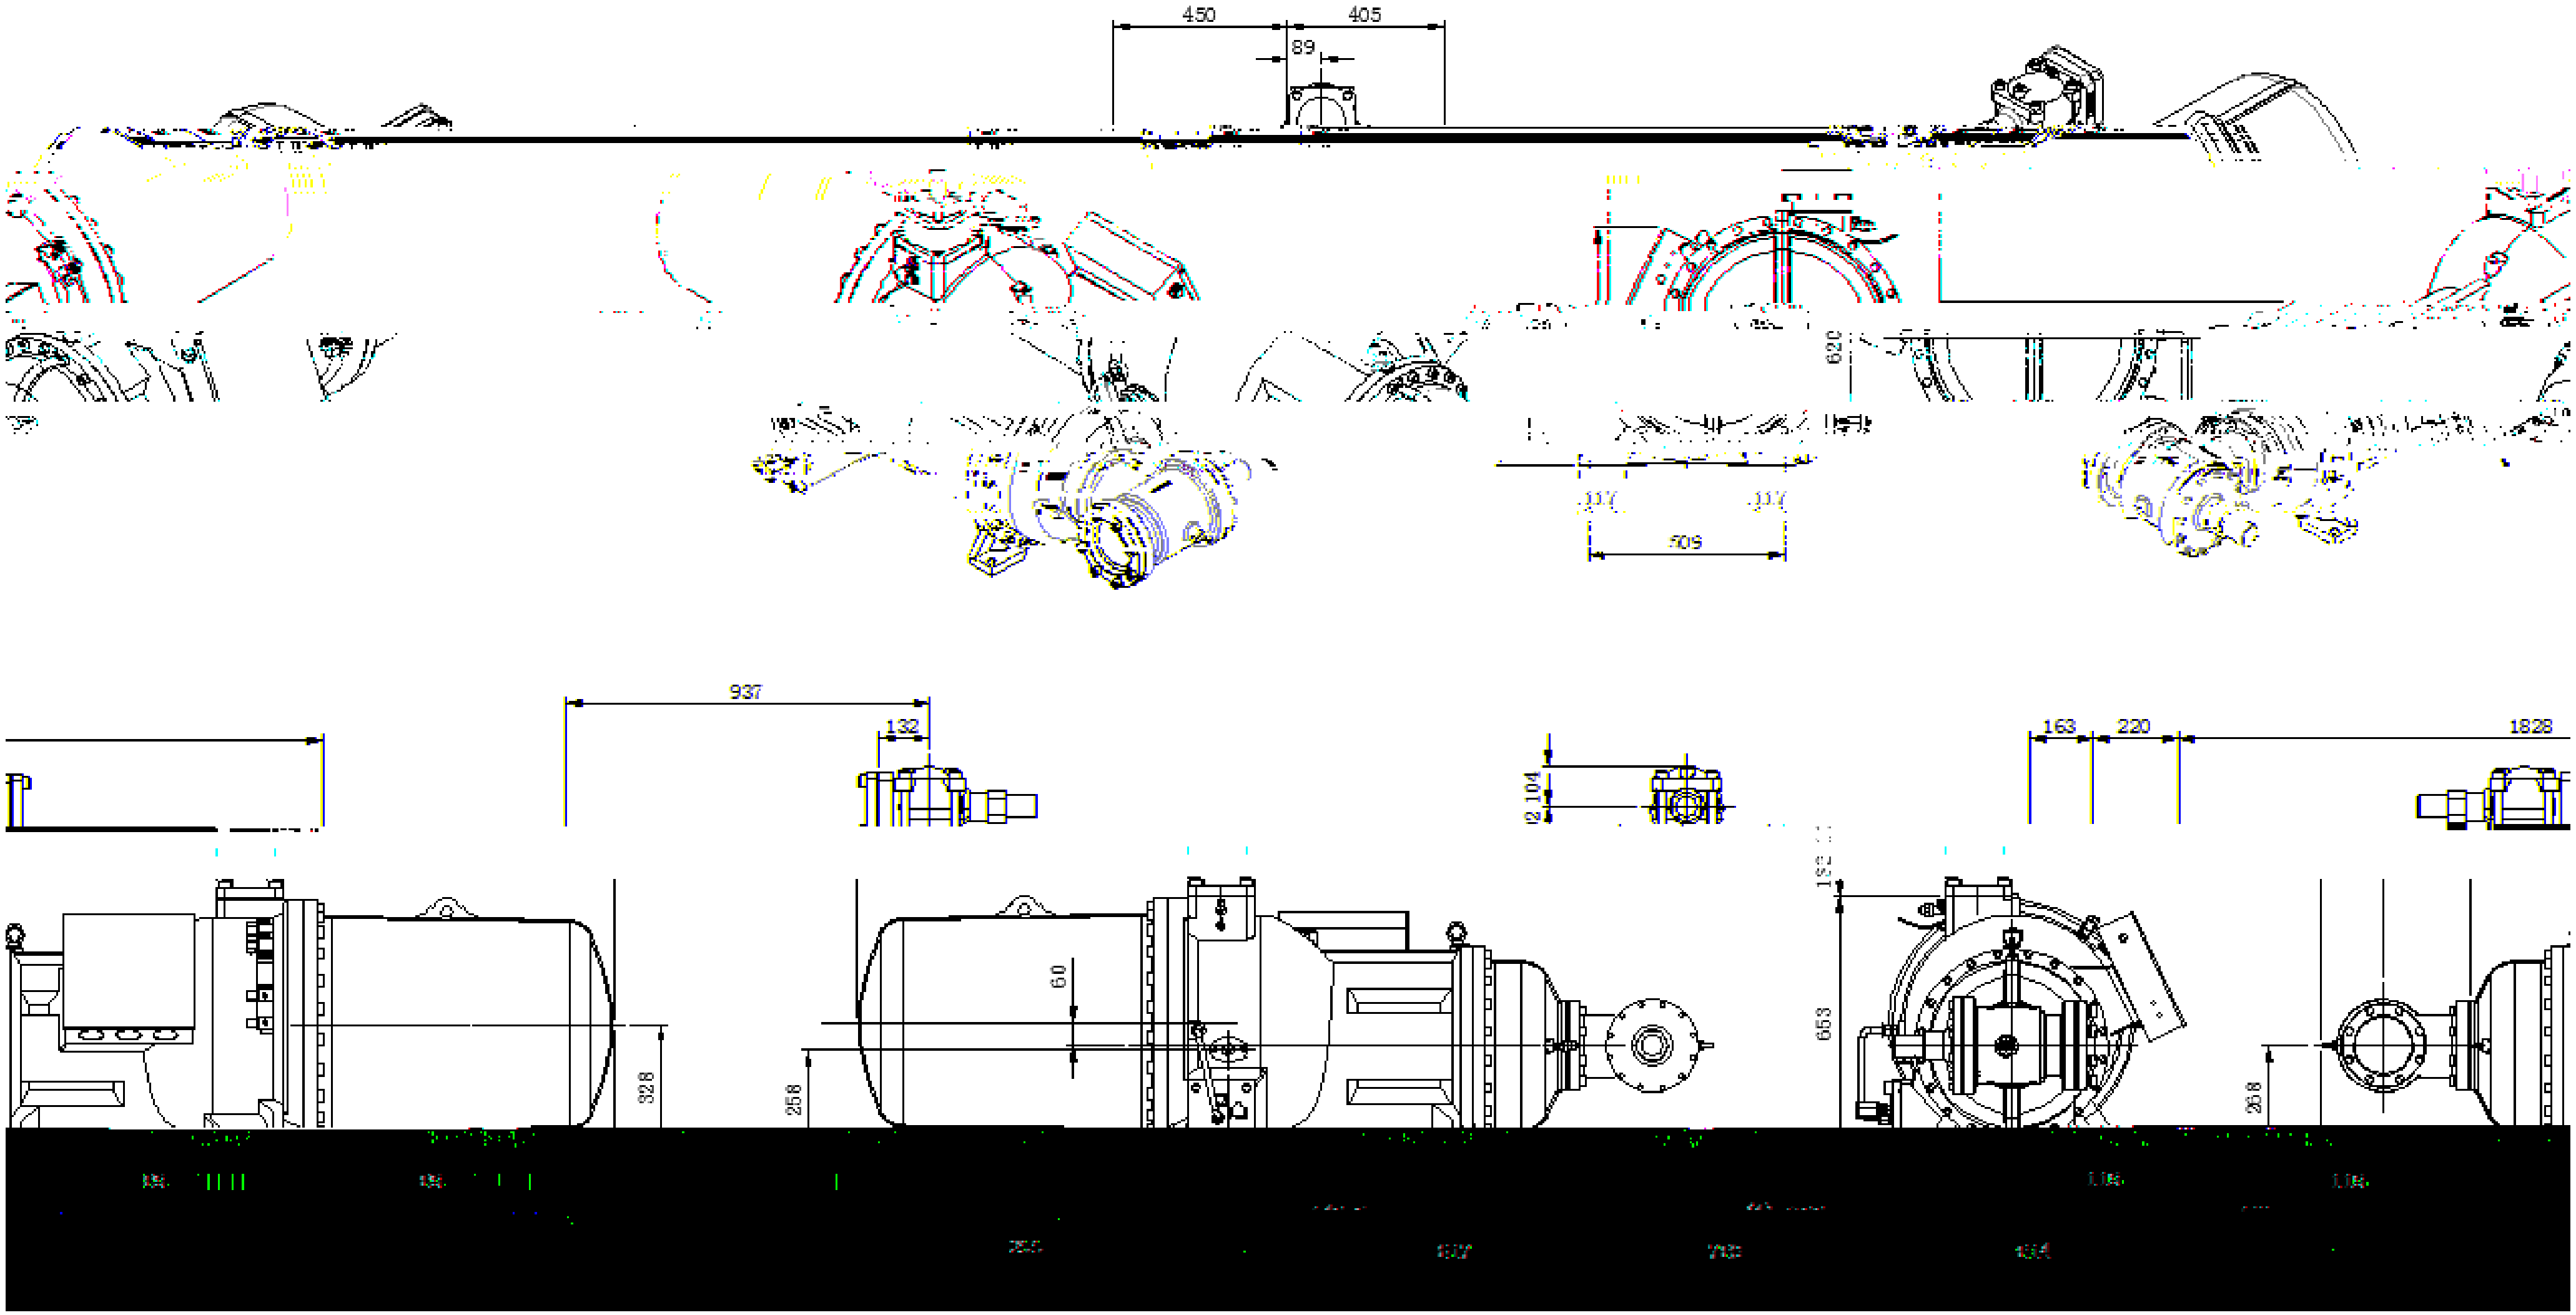
450
405
89
620
509
937
132
163
220
1828
104
60
328
258
653
258

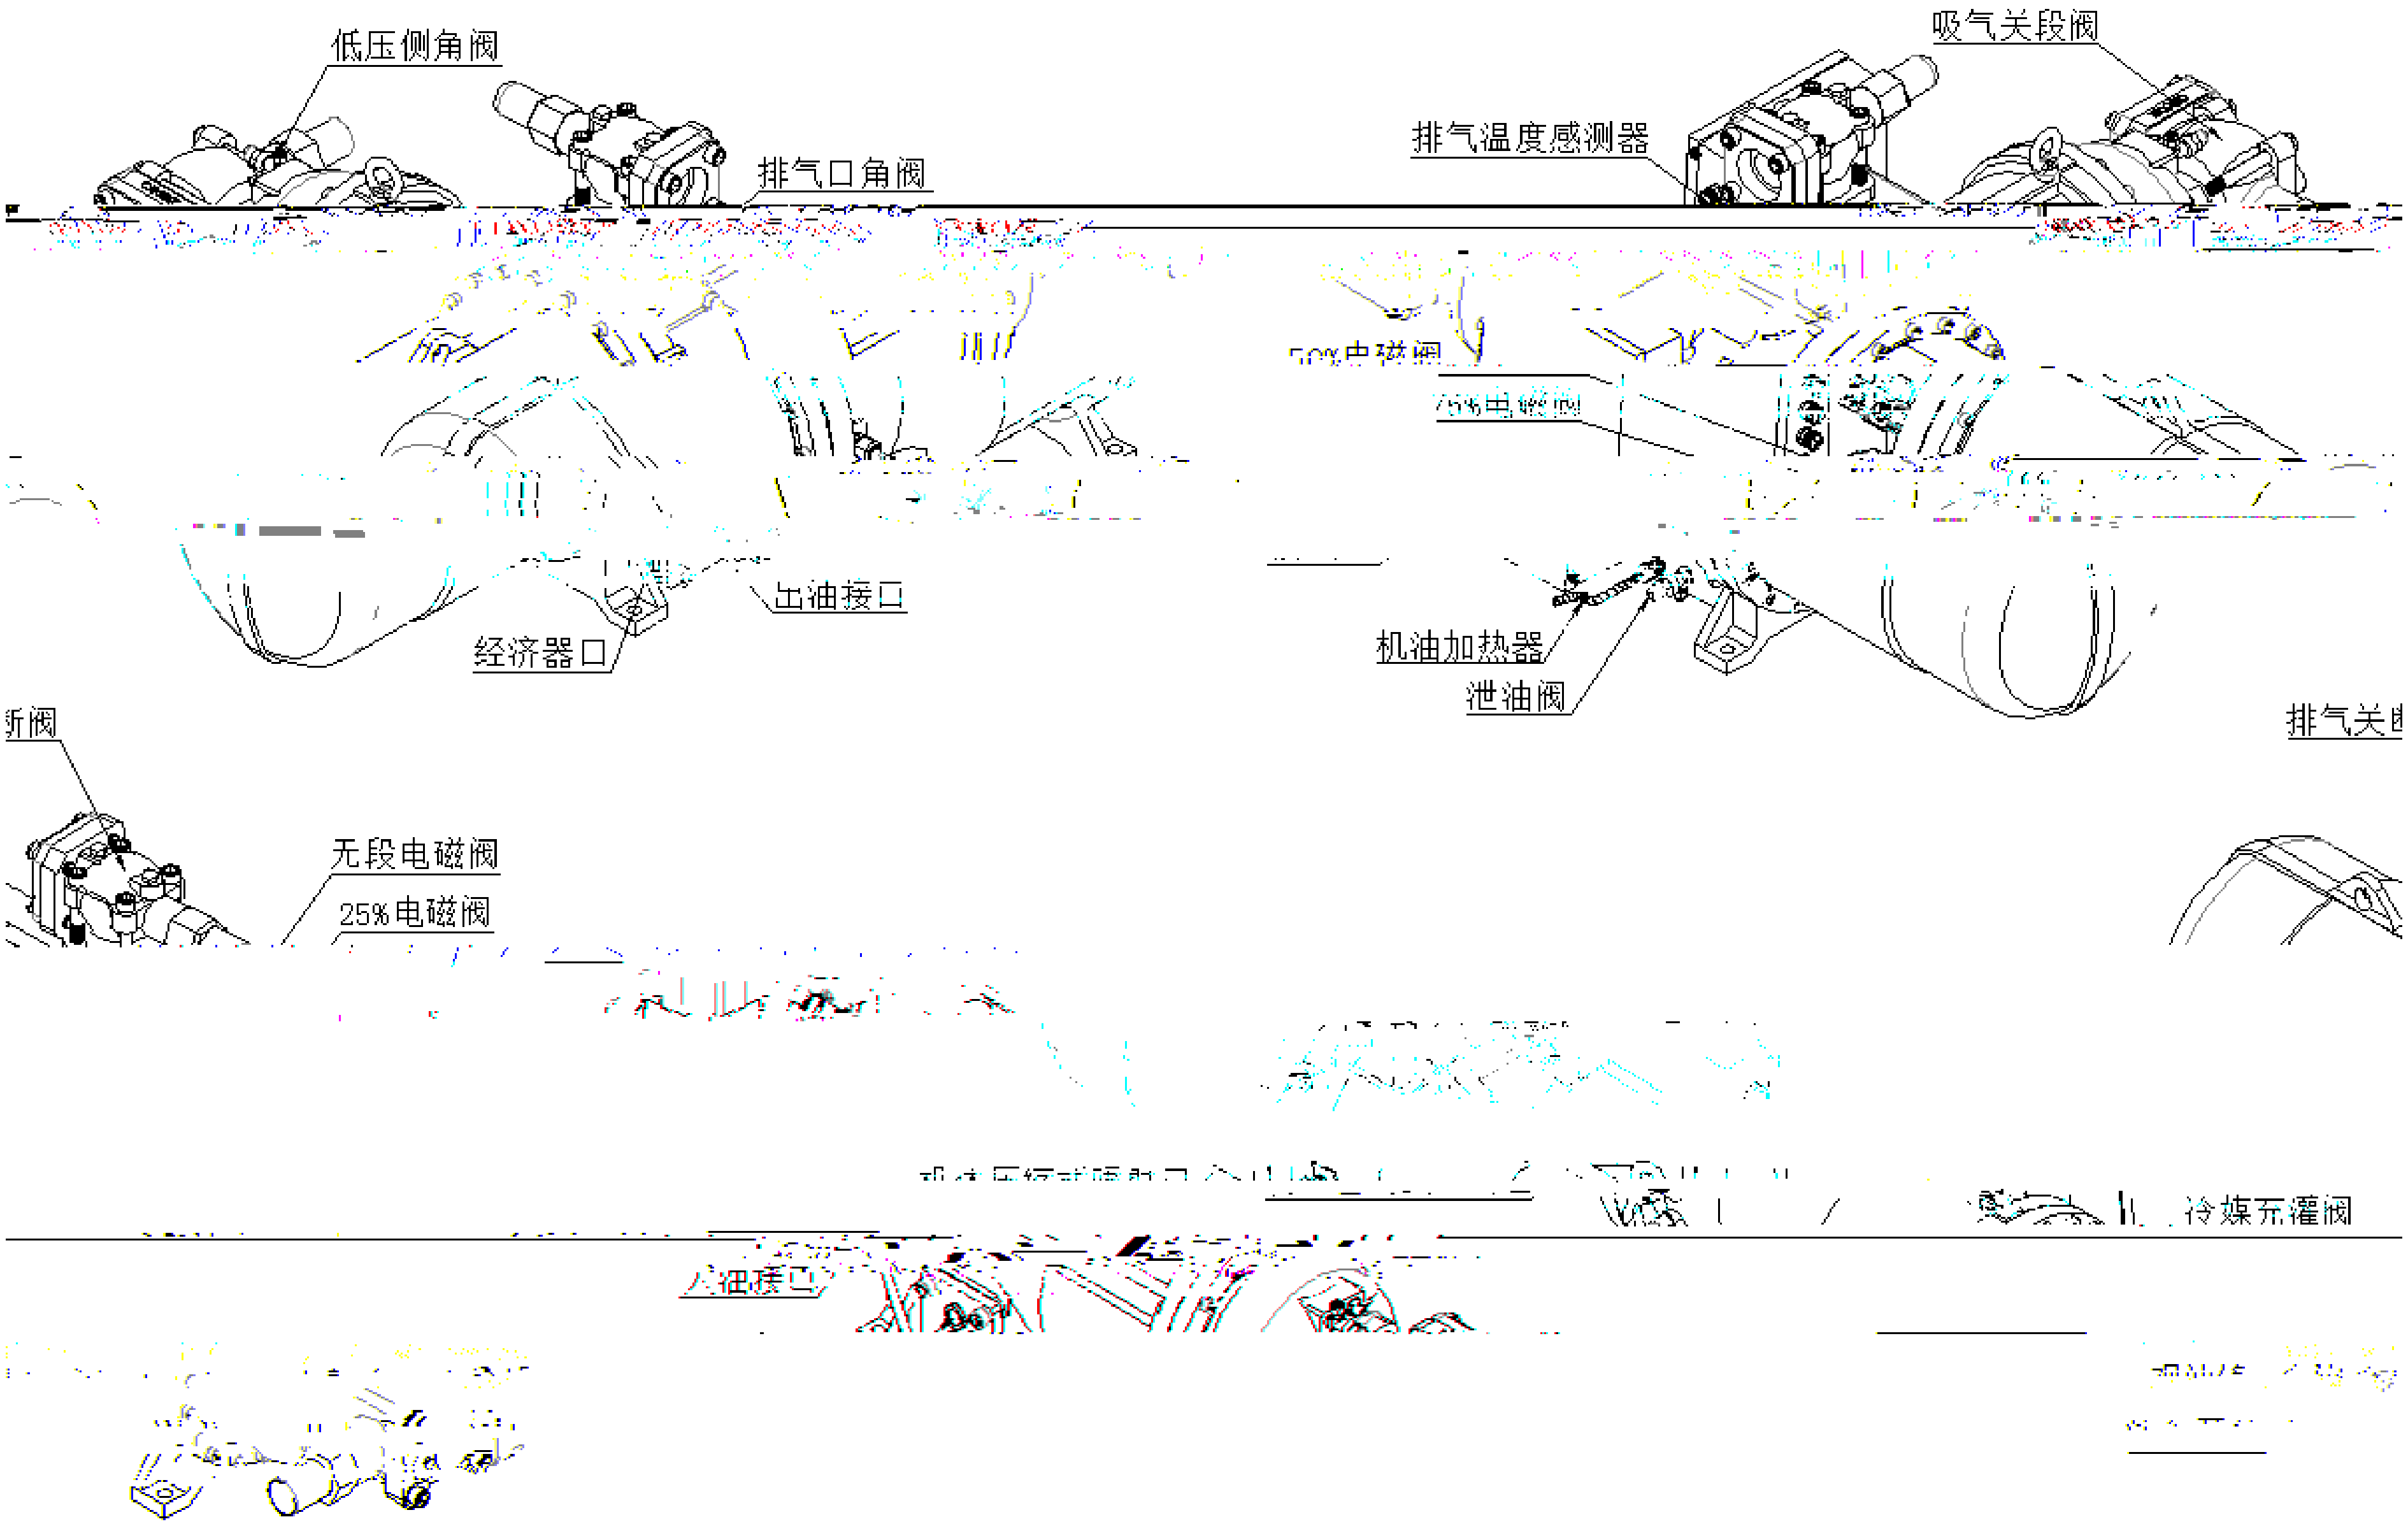
低压侧角阀
吸气关段阀
排气温度感测器
排气口角阀
出油接口
经济器口
机油加热器
泄油阀
无段电磁阀
25%电磁阀
冷媒充灌阀

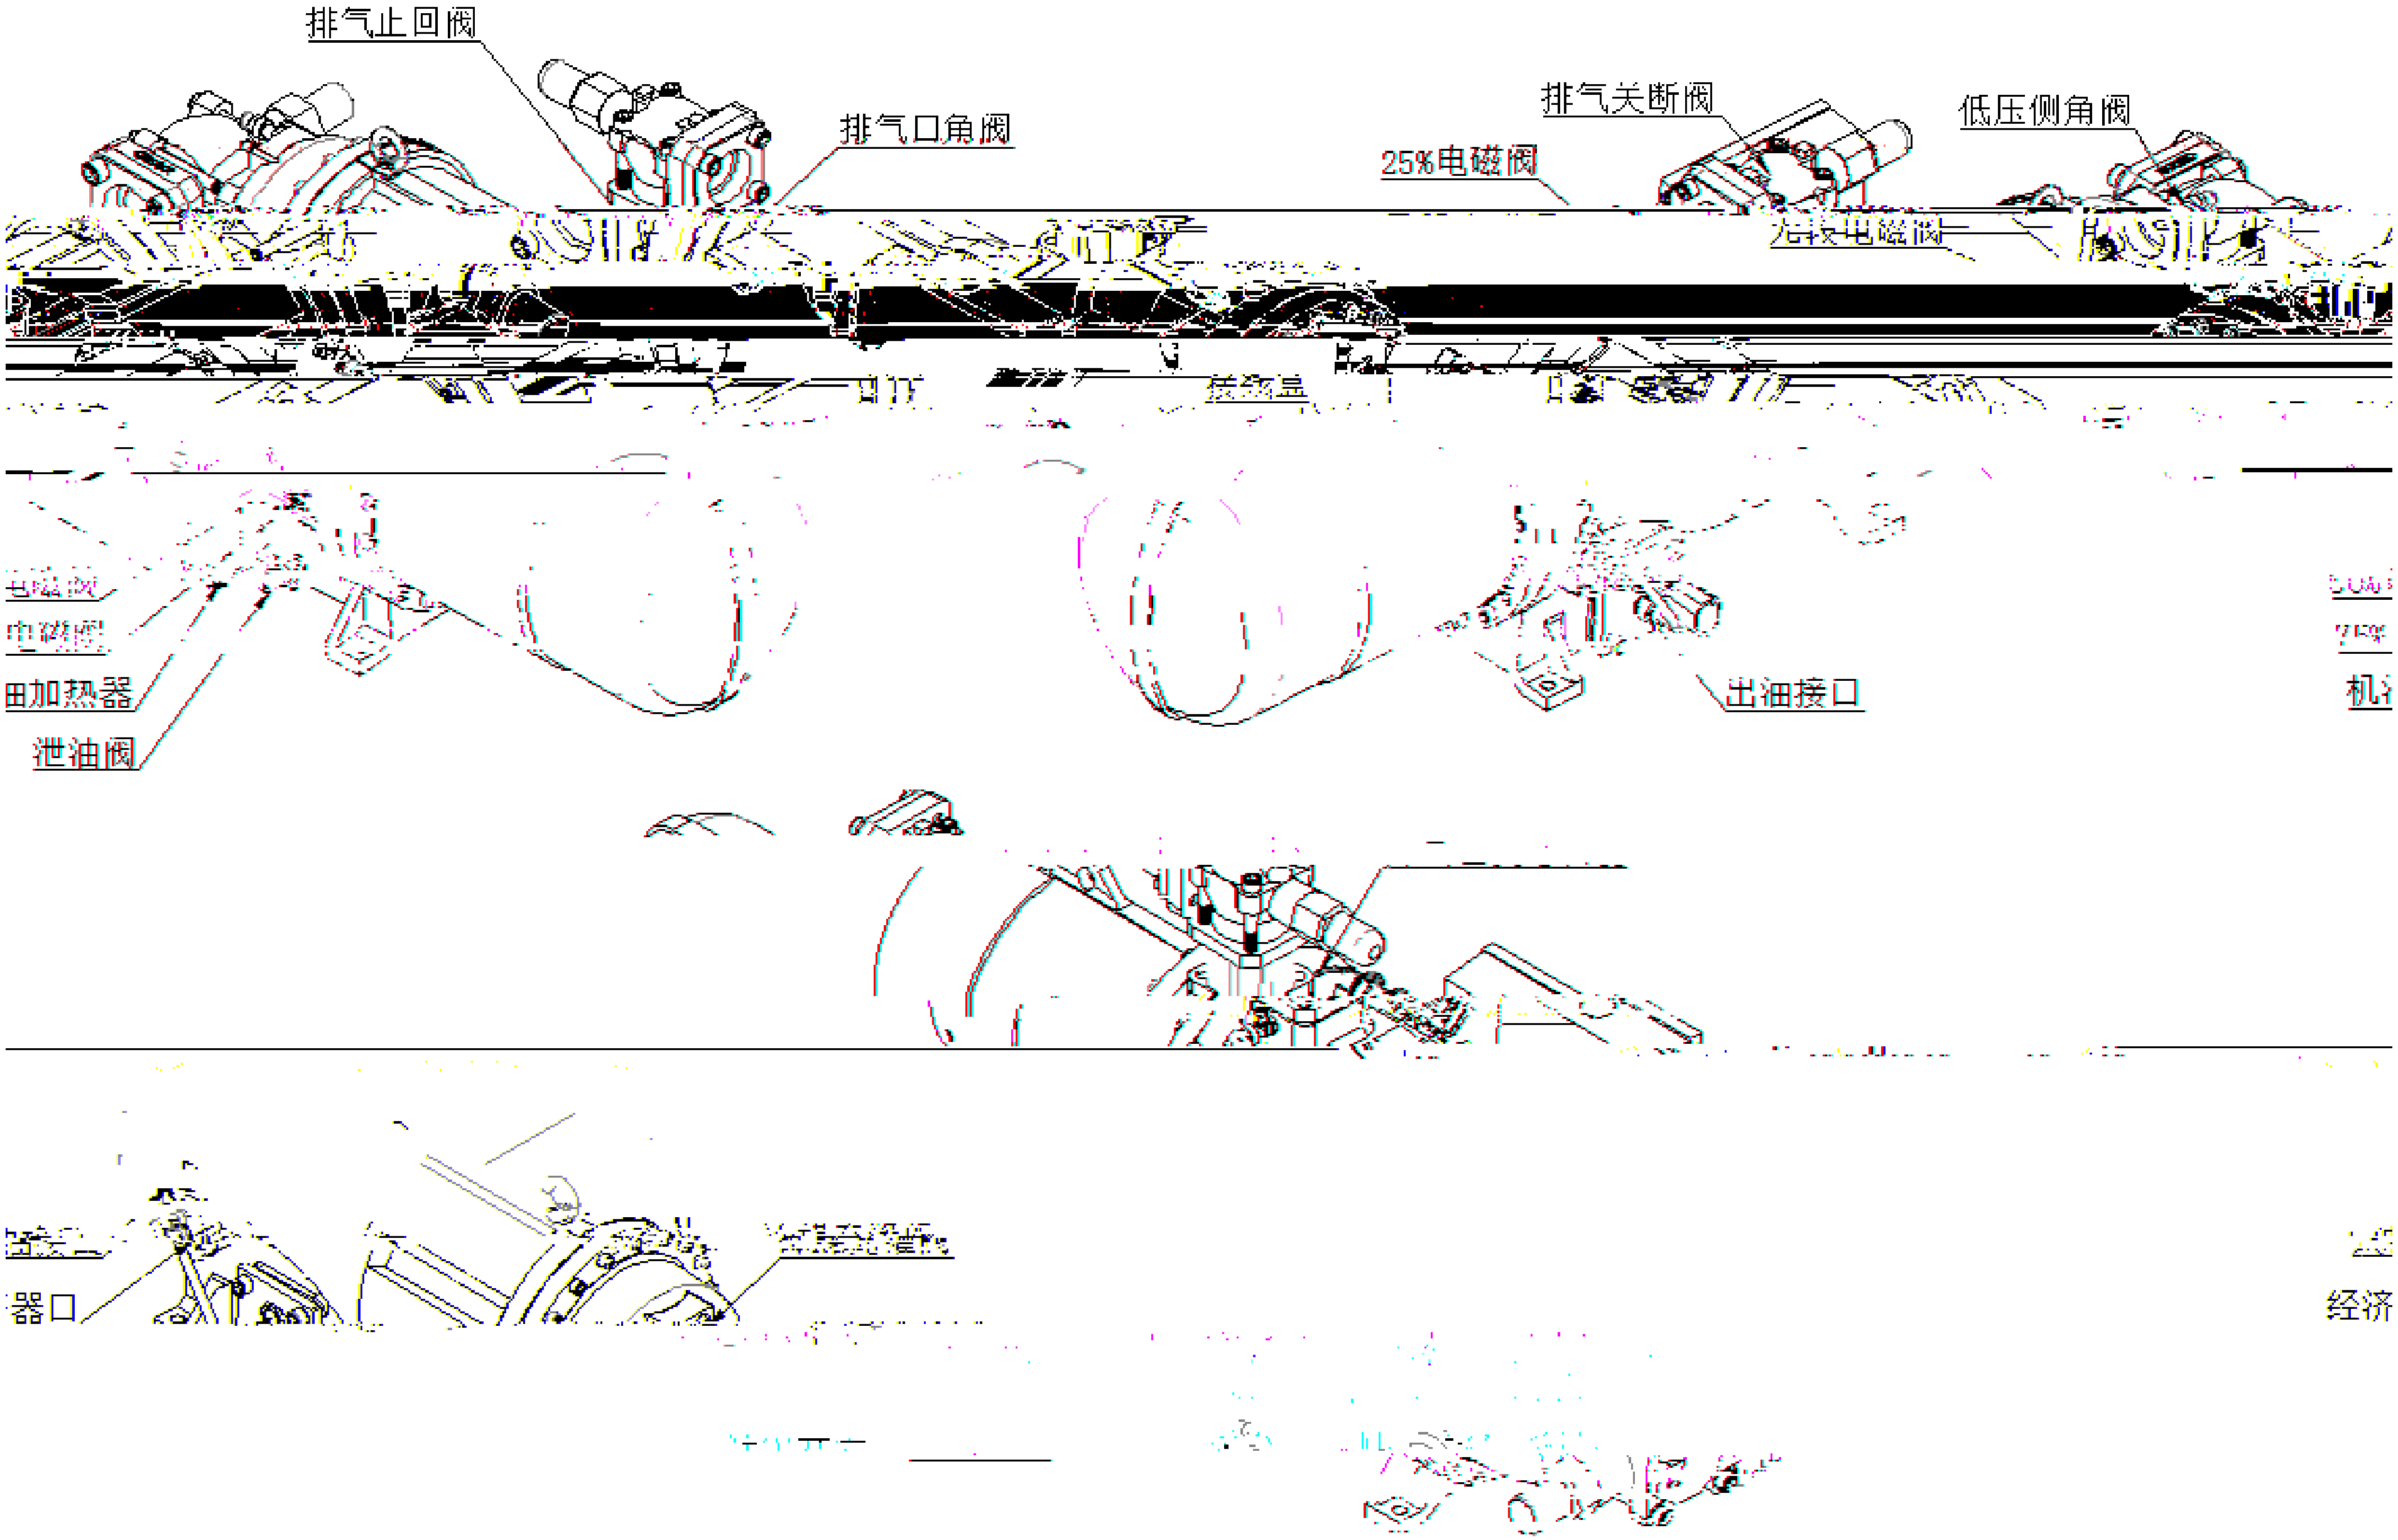
排气止回阀
排气口角阀
25%电磁阀
排气关断阀
低压侧角阀
出油接口
泄油阀


无段电磁阀
排气关断阀
低压侧角阀
25%电磁阀
接线盒
50%电磁阀
75%电磁阀
出油接口

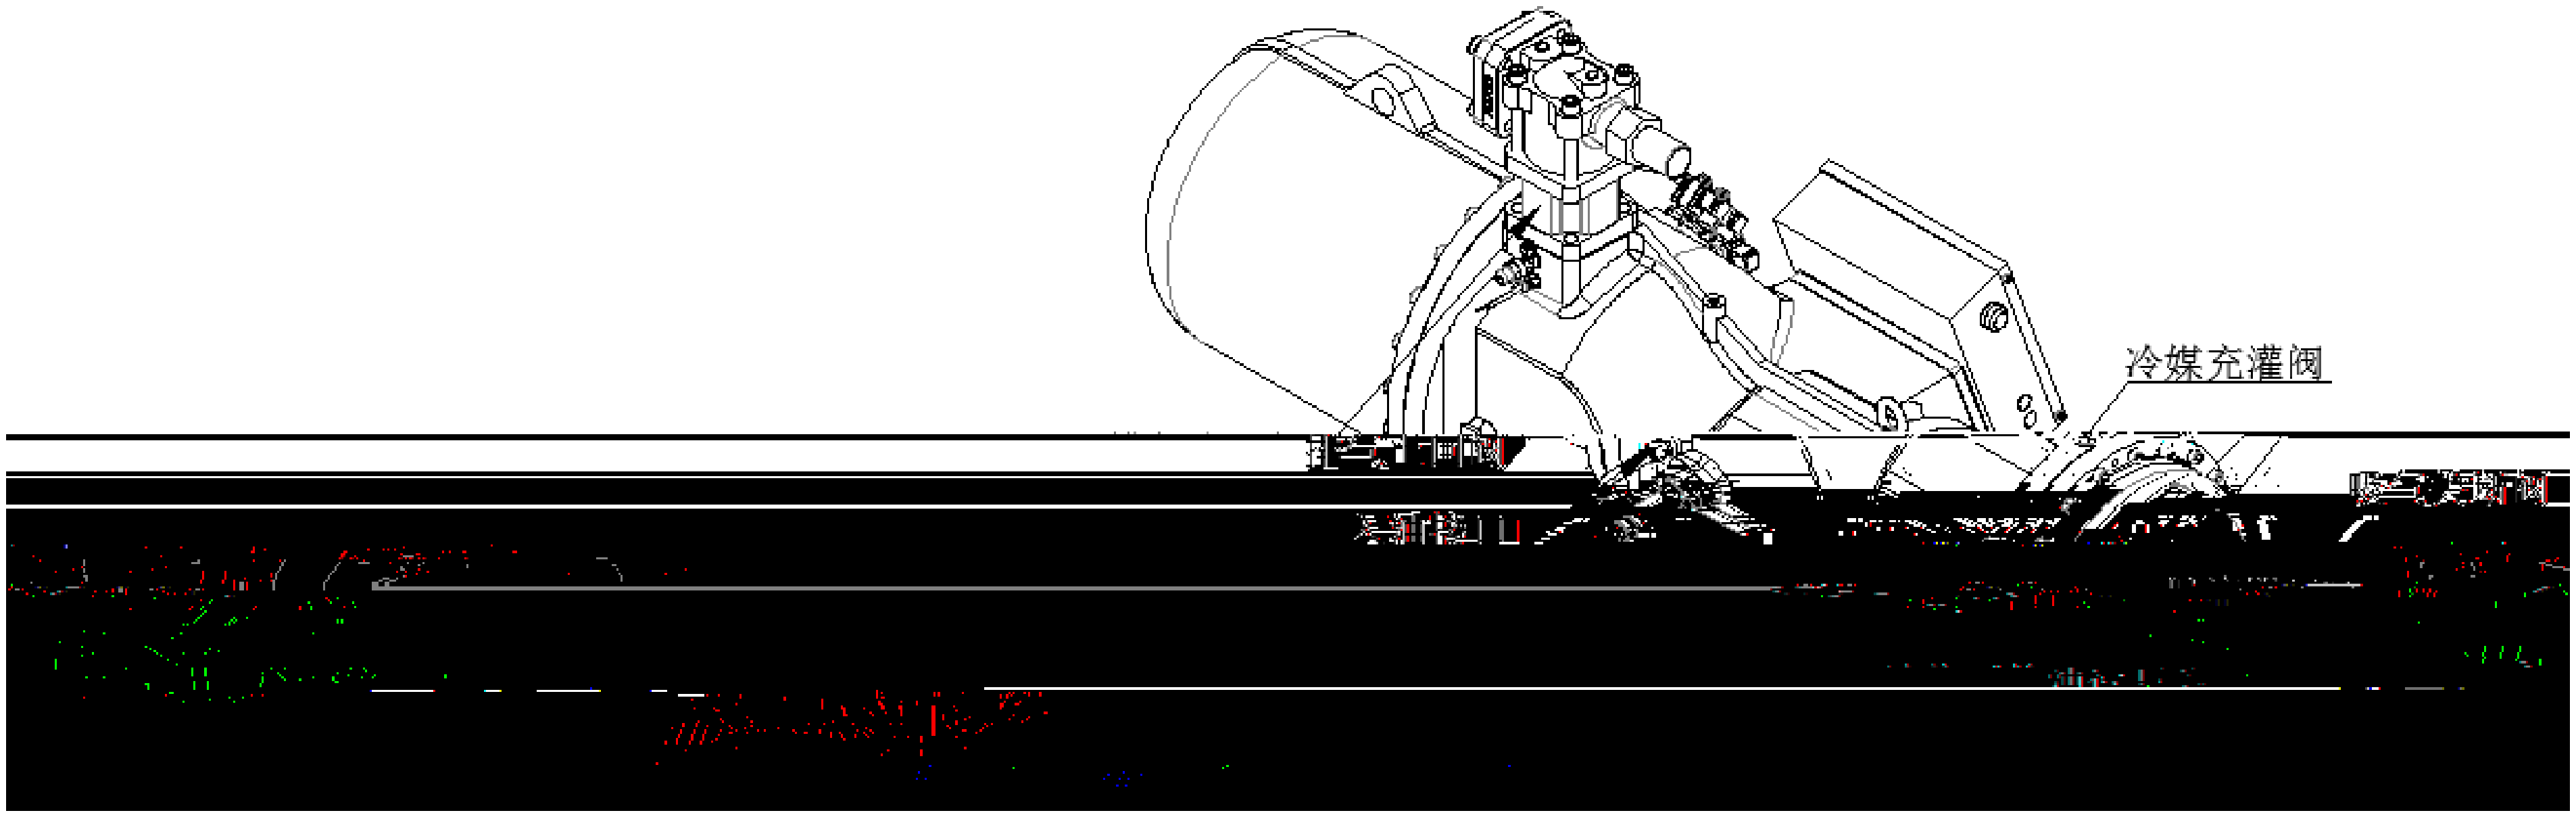
冷媒充灌阀

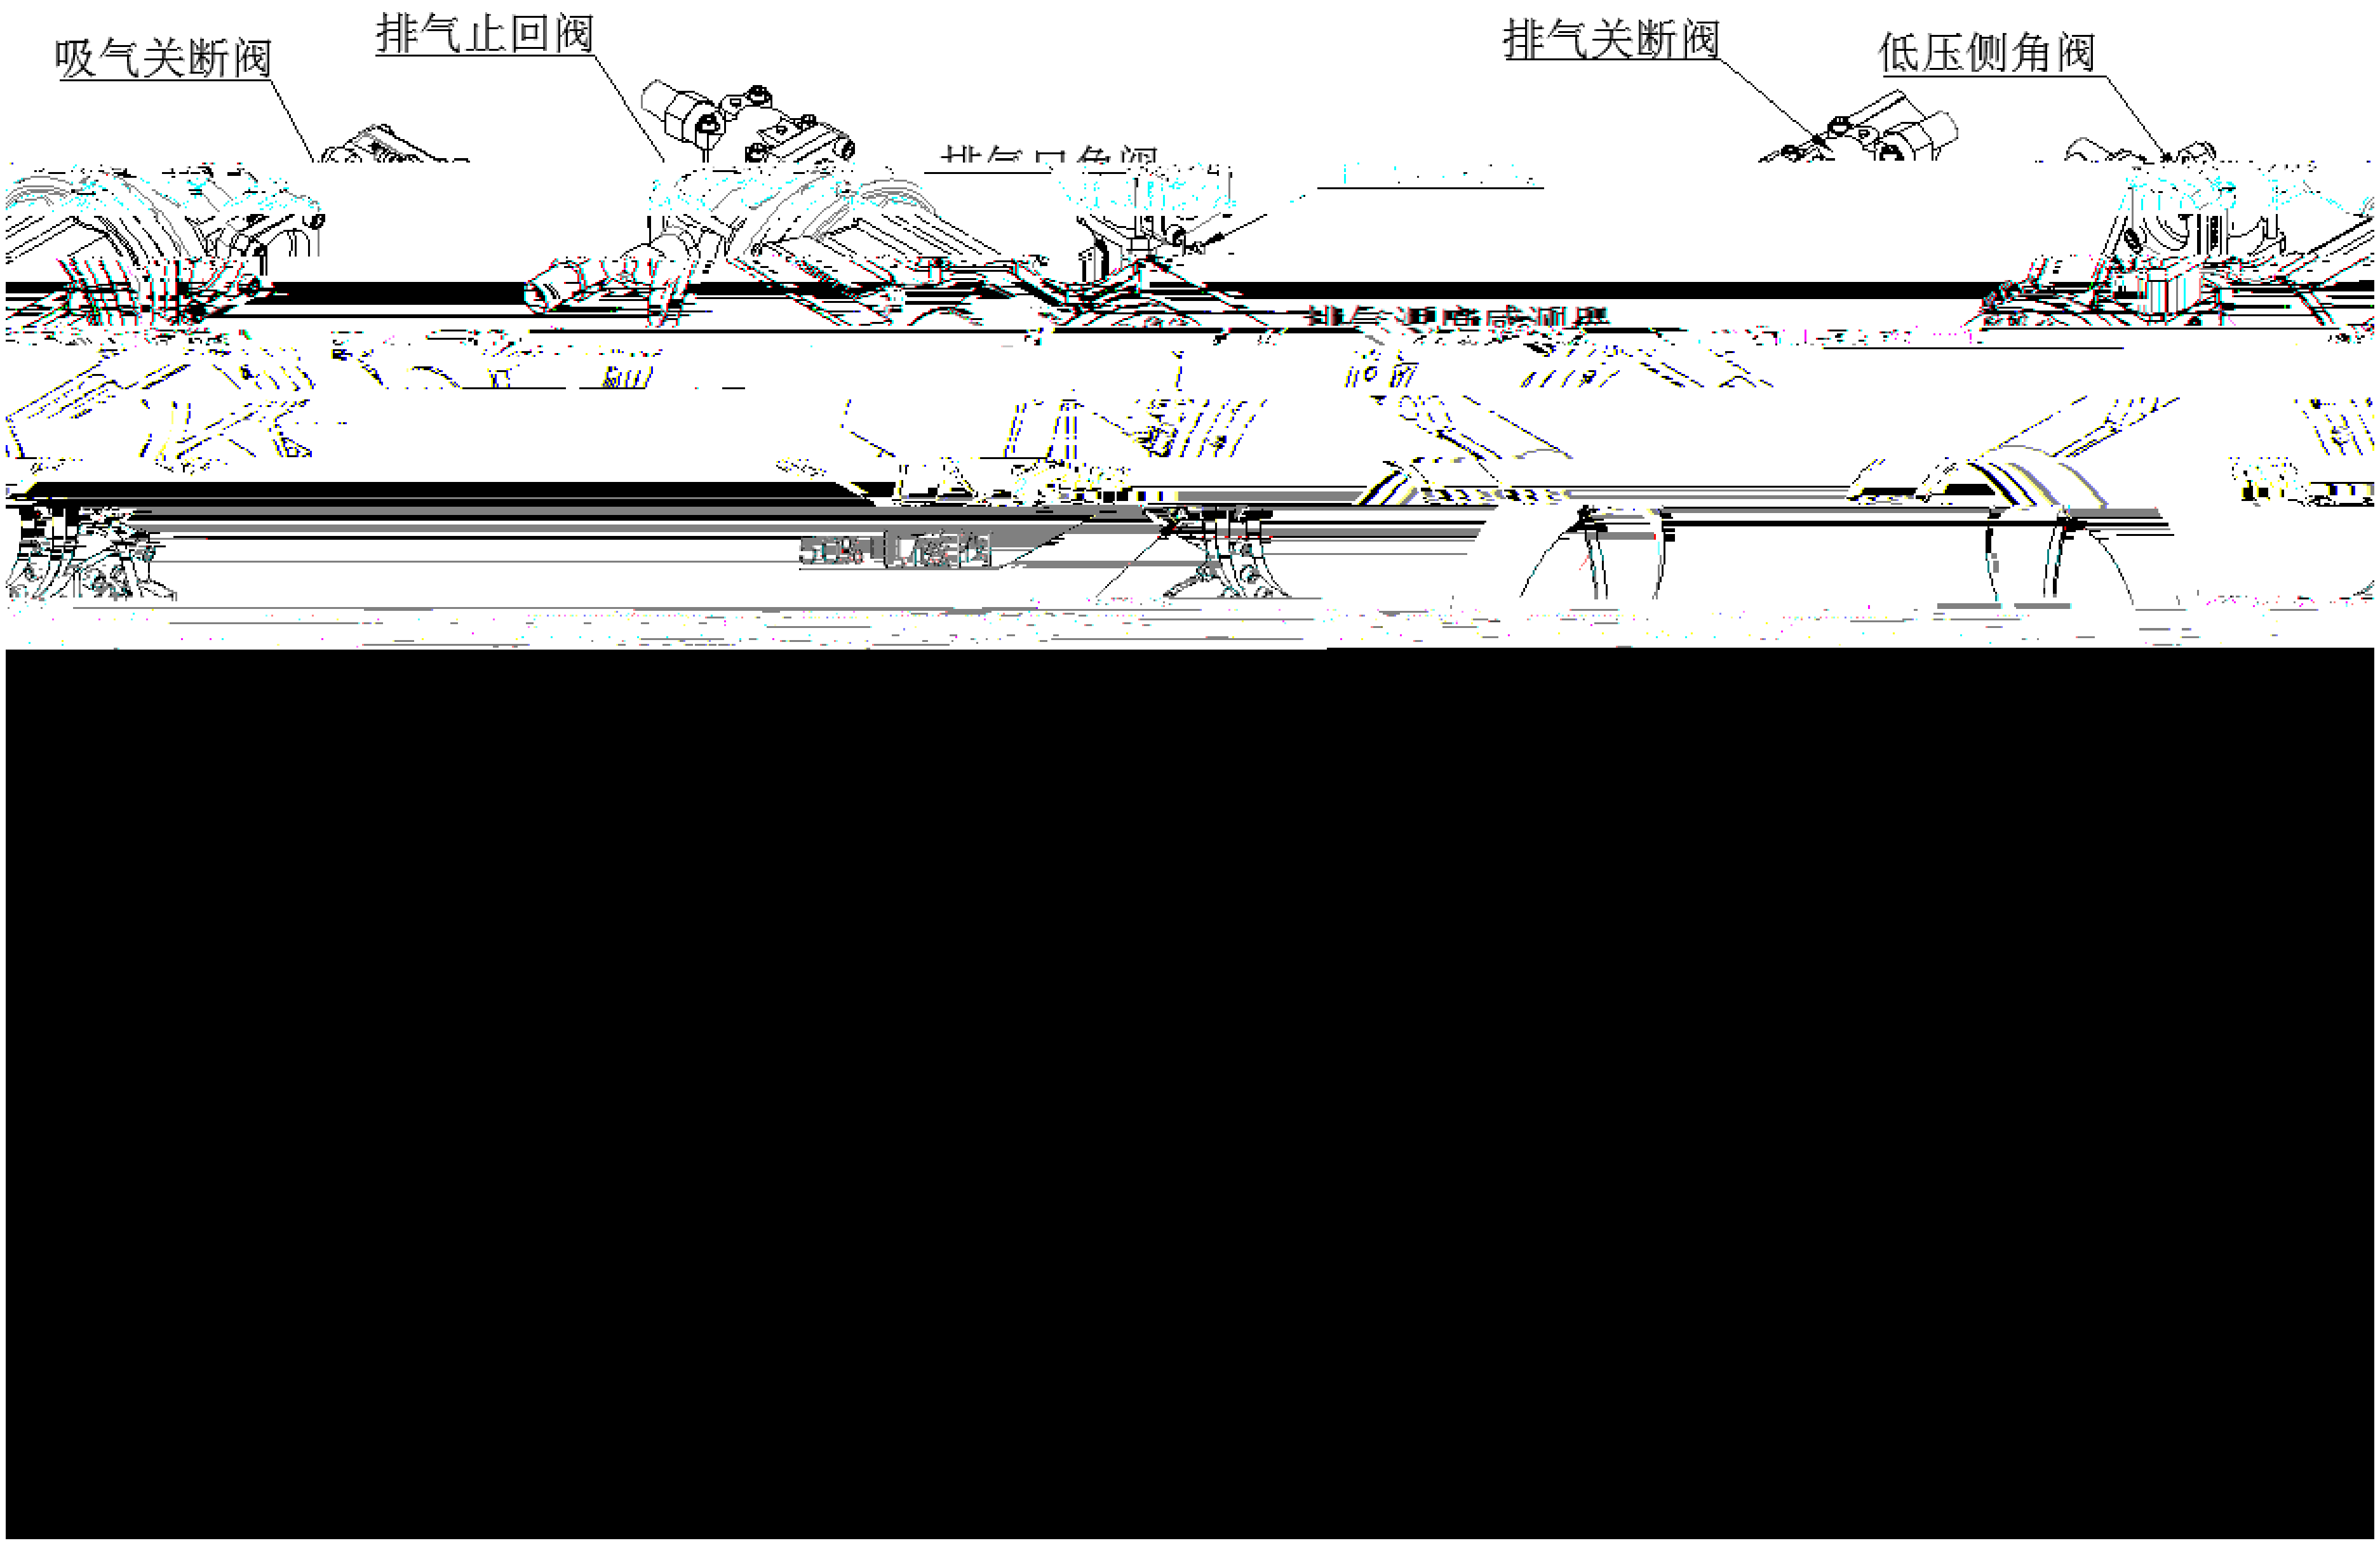
吸气关断阀
排气止回阀
排气关断阀
低压侧角阀

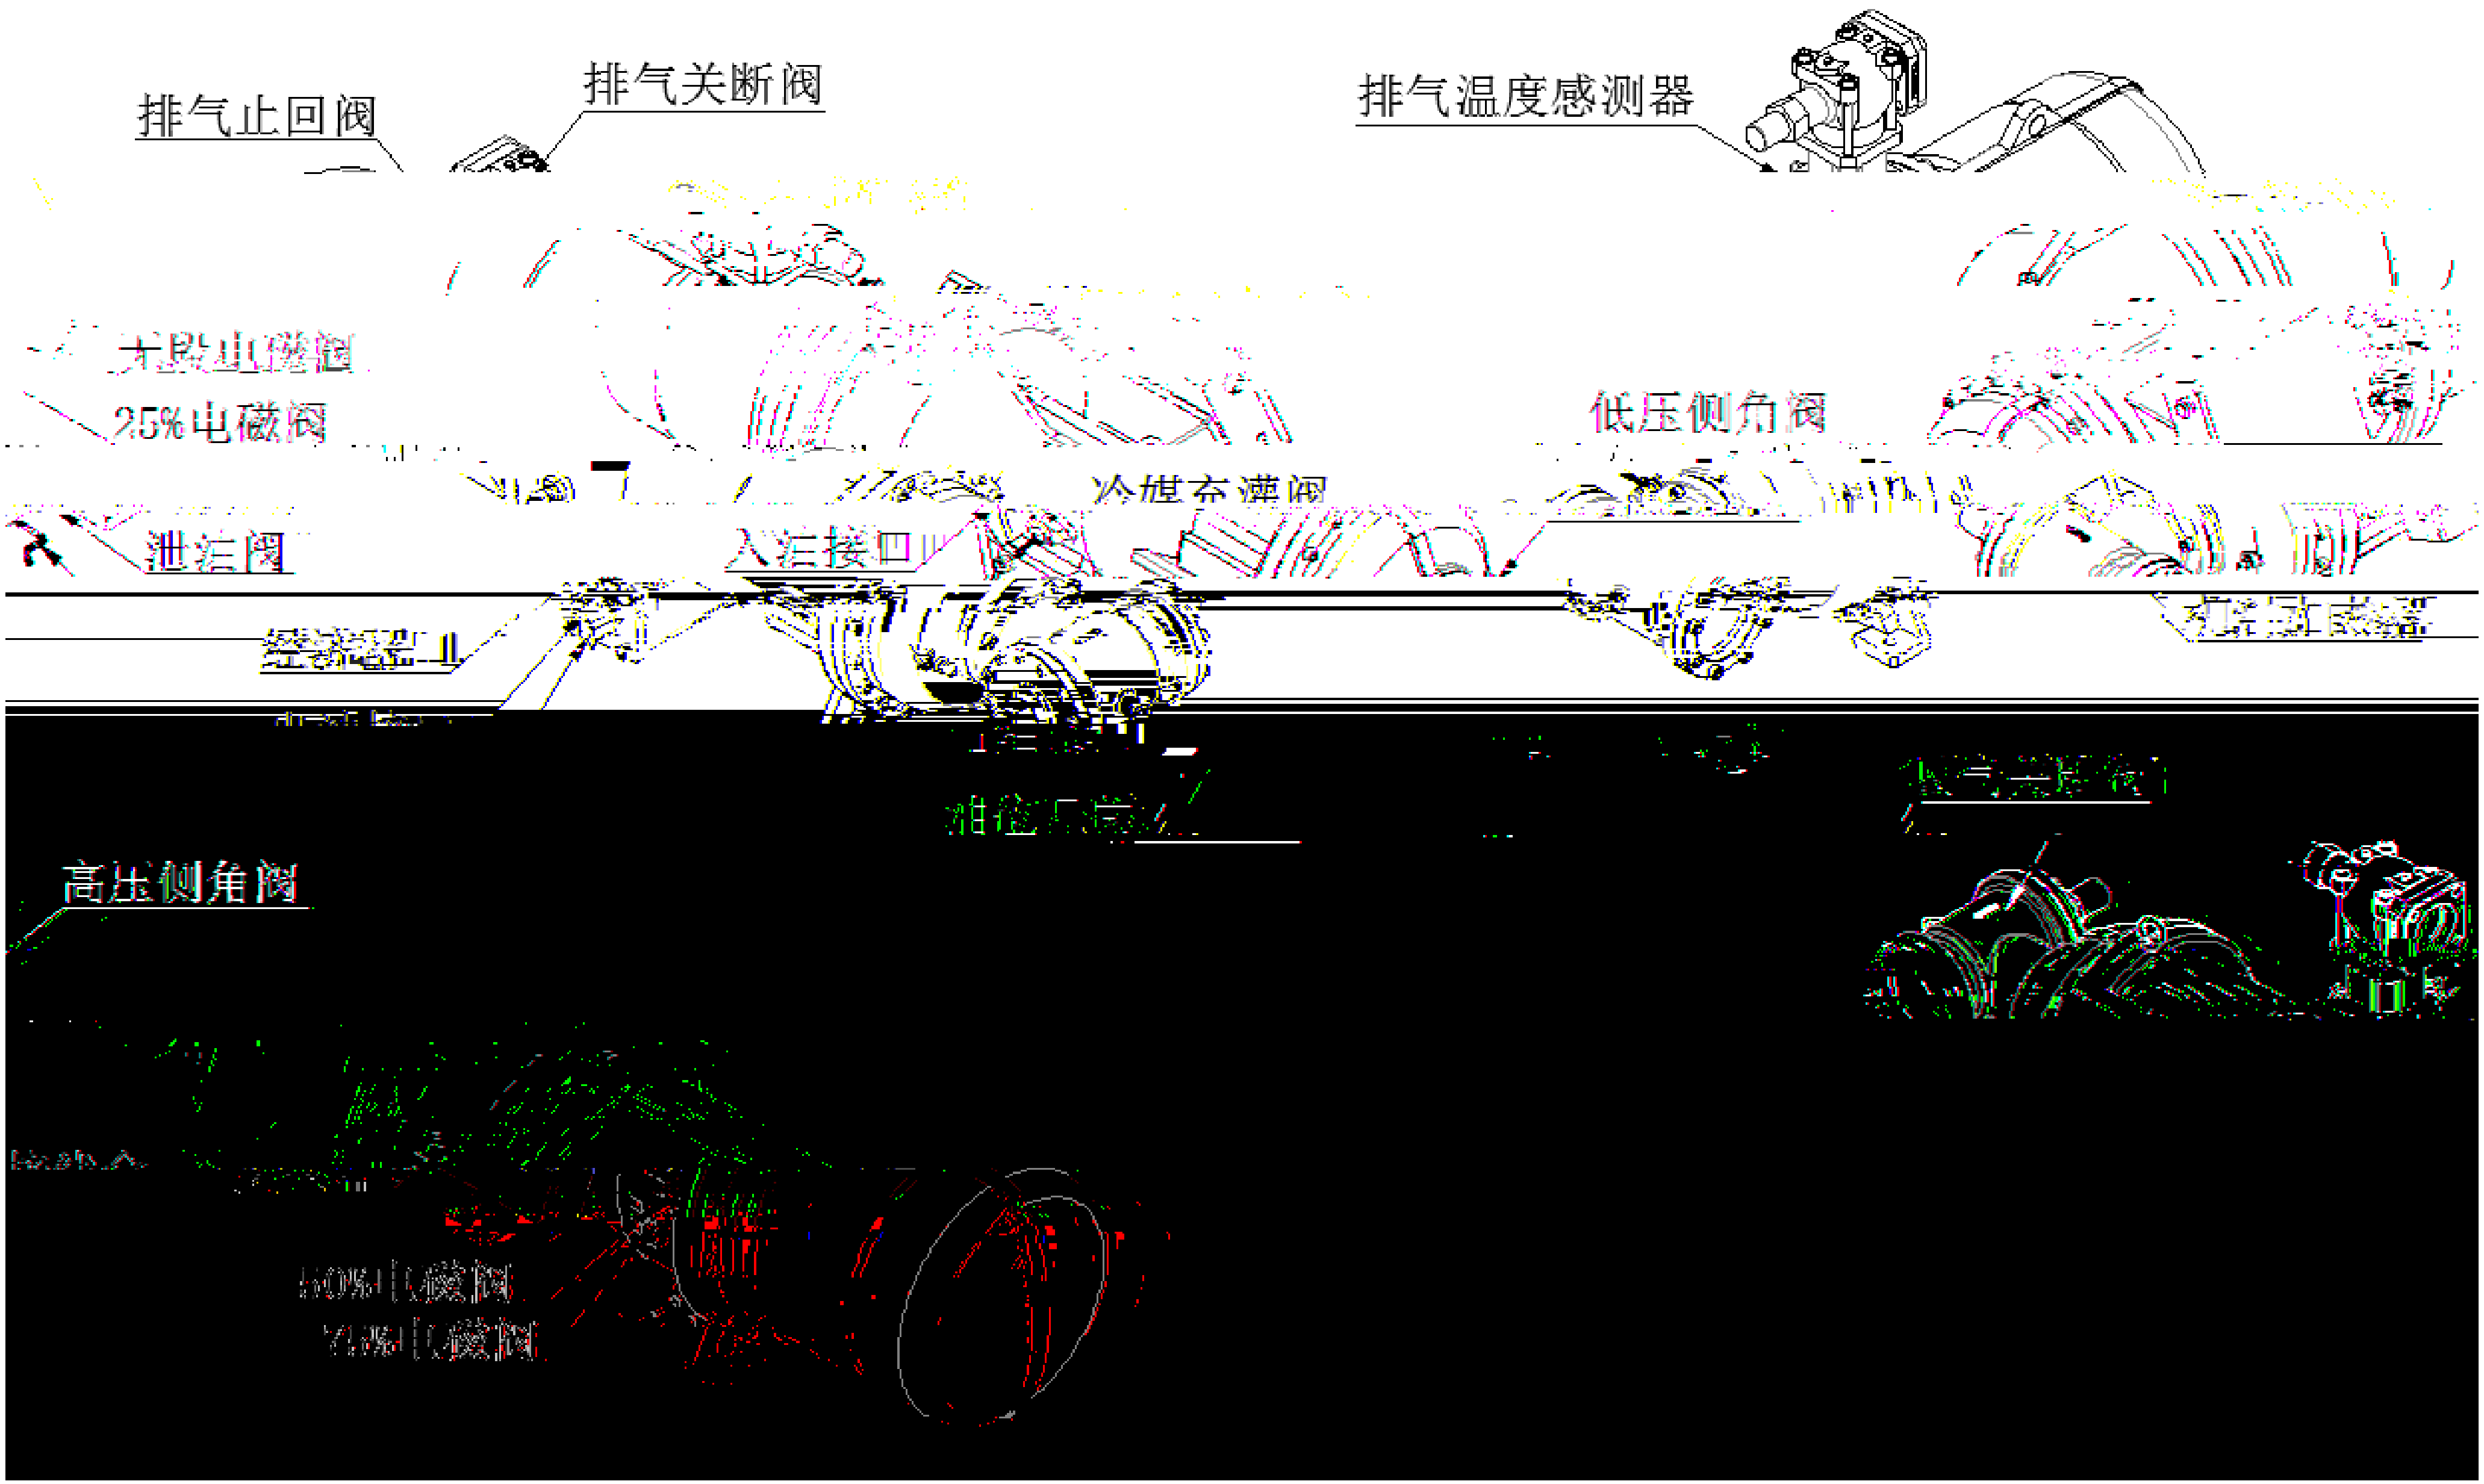
排气止回阀
排气关断阀
排气温度感测器
25%电磁阀
低压侧角阀
泄压阀
高压侧角阀
50%电磁阀

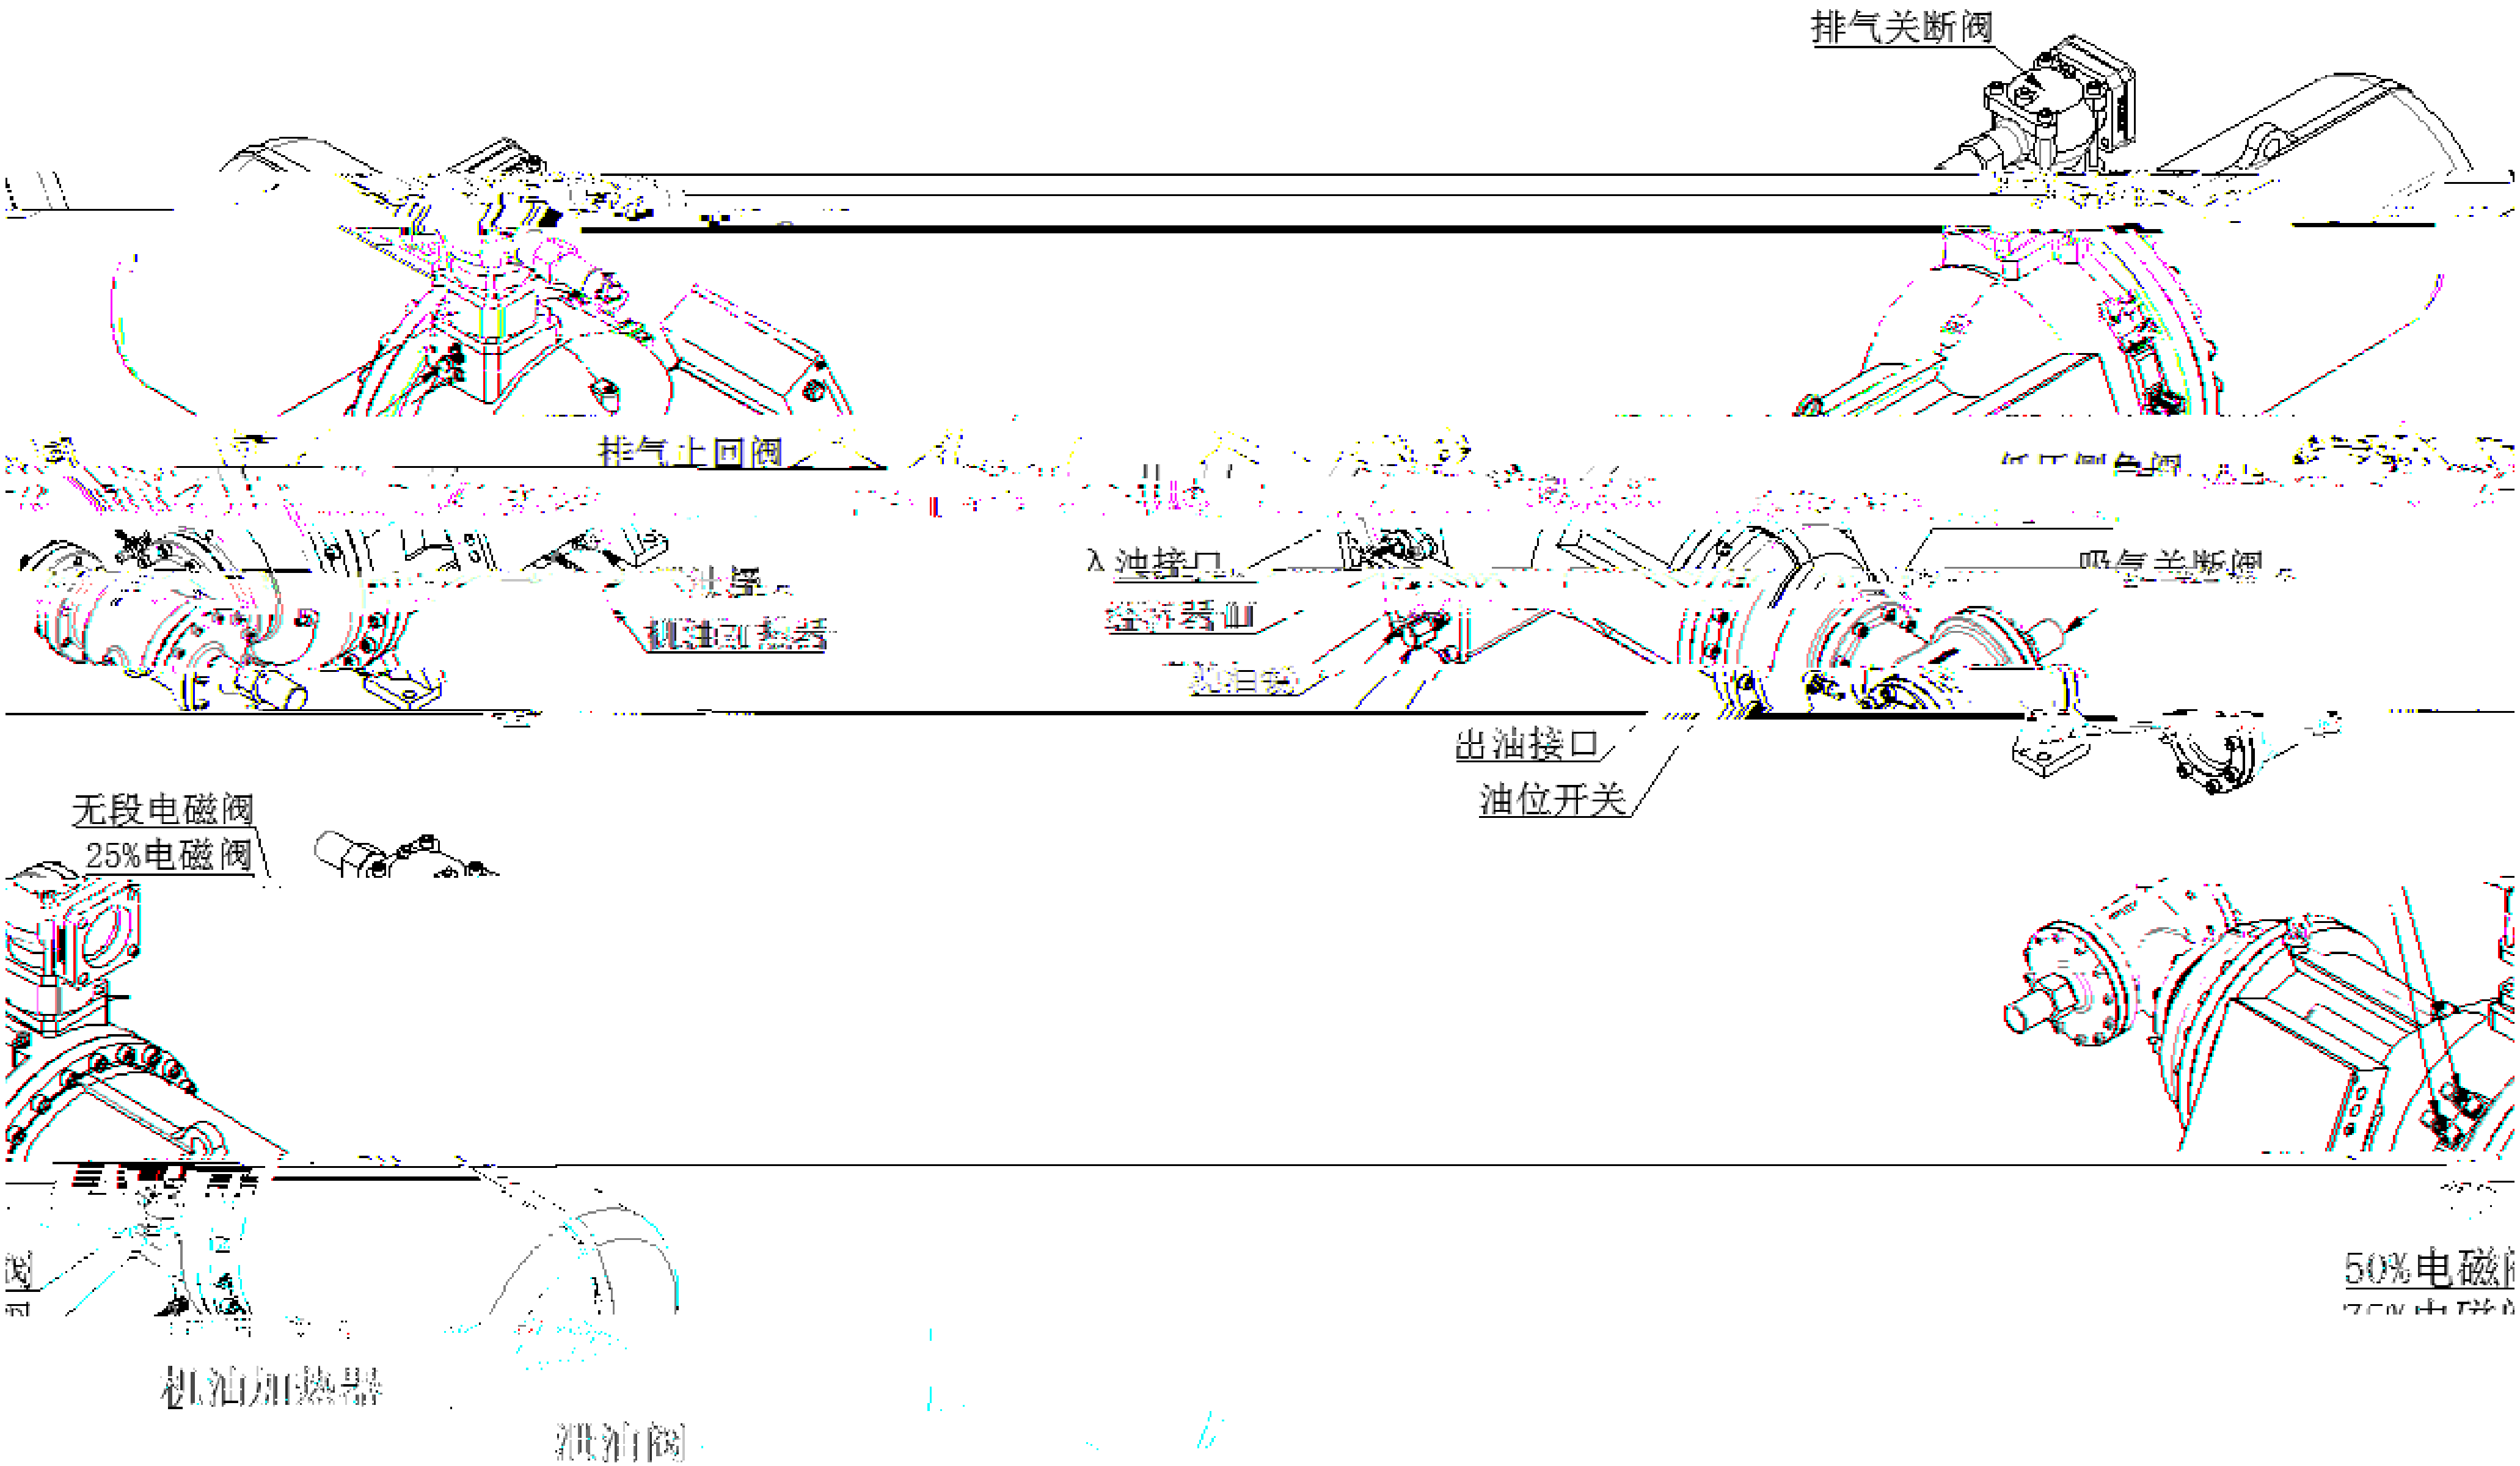
排气关断阀
排气止回阀
入油接口
吸气关断阀
出油接口
油位开关
无段电磁阀
25%电磁阀
机油加热器

~